

Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАГАЖНИКА

1. Общие положения

- 1.1 Перед установкой багажника внимательно ознакомьтесь с настоящей ИНСТРУКЦИЕЙ.
- 1.2 Установка багажника и его дальнейшее использование допускается только в соответствии с данной ИНСТРУКЦИЕЙ.
- 1.3 Не допускается никаких изменений в конструкции багажника и способе его эксплуатации.
- 1.4 Категорически запрещается замена частей багажной системы LUX элементами багажных систем других производителей при его установке и эксплуатации.
- 1.5 Производитель не несёт ответственности за любое повреждение движимого и недвижимого имущества, травмы и несчастные случаи, потерю прибыли и иные убытки, и ущерб вследствие установки багажника с использованием элементов сторонних производителей, эксплуатации неисправного багажника, установки багажника с нарушением требований настоящей ИНСТРУКЦИИ, а также в следствие ненадёжного крепления перевозимого груза.
- 1.6 Помните, что ответственность за состояние багажника, установку и фиксацию груза на нём несет водитель ТС, даже если установка багажника производилась третьими лицами.

2. Установка багажника на автомобиль

- 2.1 При установке багажника внимательно следуйте всем указаниям инструкции. Эксплуатация багажника, установленного с нарушением данной инструкции, не допускается.
- 2.2 Соберите багажник, строго соблюдая последовательность действий, указанную в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ К ИНСТРУКЦИИ. В случае разночтений ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ,

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

связанных с особенностями конкретной модели автомобиля, следуйте ПРИЛОЖЕНИЮ К ИНСТРУКЦИИ. Также перед сборкой и установкой багажника или аксессуара рекомендуется посмотреть соответствующую ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на сайте www.lux-company.ru

- 2.3 Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника, изменять по своему усмотрению места крепления багажника на крыше автомобиля, а также изменять размеры F, R, X, Y, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ К ИНСТРУКЦИИ.
 - 2.4 Если в ИНСТРУКЦИИ не указаны конкретные места крепления багажника на крышу автомобиля, расположите поперечины багажника на расстоянии не менее 600мм друг от друга.
 - 2.5 **Внимание! Перед установкой багажника на автомобиль с люком на крыше обязательно проверьте не препятствует ли багажник открытию люка. Если багажник создаёт любые ограничения движению люка во время его открытия, пользоваться люком на крыше с установленным на автомобиль багажником категорически запрещается.**
 - 2.6 Перед установкой багажника на крышу автомобиля тщательно очистите крышу автомобиля. А при повторной установке багажника на автомобиль также тщательно очистите багажник до его установки на крышу автомобиля.
3. Правила эксплуатации, размещение и перевозка груза
 - 3.1 Регулярно проверяйте надёжность фиксации багажника на крыше автомобиля, как указано в ИНСТРУКЦИИ. В случае ослабления крепления багажника подтяните болты крепления, пользуясь находящимися в комплекте ключами.
 - 3.2 **ВНИМАНИЕ!!!** Не пользуйтесь мощными ключами для крепления багажника и не превышайте указанную в ИНСТРУКЦИИ нагрузку при

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

затяжке резьбовых соединений багажника! Это может привести к деформации крыши автомобиля и деталей багажника.

- 3.3 При размещении груза на багажнике равномерно распределяйте нагрузку на элементы багажника, располагая центр тяжести груза как можно ниже.
- 3.4 Запрещается превышать максимальную нагрузку на крышу, указанную производителем автомобиля. Помните, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля складывается из веса самого багажника, багажных аксессуаров, плюс веса перевозимого с их помощью груза.
- 3.5 Надежно крепите груз на багажнике. Не используйте для крепления груза эластичные ремни. Перед креплением груза снимите с него все легкосъёмные детали, а замки на грузе закройте. При перевозе груза постоянно проверяйте надёжность его крепления.
- 3.6 Крепление груза на багажнике, а также снятие груза с багажника проводите только в безопасном месте, не препятствуя движению других транспортных средств. Для удобства используйте подставку.
- 3.7 В случае обнаружения любой неисправности багажника его следует немедленно демонтировать с крыши автомобиля и обратиться к производителю для приобретения оригинальных запчастей к багажнику. Эксплуатация неисправного багажника категорически запрещается.
- 3.8 При перевозе длинномерных предметов тщательно крепите их на багажнике спереди и сзади. При перевозке лыж размещайте их носками назад.
- 3.9 Перед началом движения проверьте надёжность крепления как самого багажника, так и перевозимого на нём груза. Помните о том, что плохо закреплённый груз может сорваться с крыши автомобиля во время движения и стать причиной серьёзной аварии.
- 3.10 При перевозке груза скорость автомобиля всегда должна соответствовать состоянию дороги и характеру перевозимого груза и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальную

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

скорость движения, установленную ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ для данного участка дороги.

- 3.11 На участках дороги с разрешенной максимальной скоростью свыше 130 км/ч, скорость движения с установленным на крыше багажником не должна превышать 130 км/ч, даже при езде без груза.
- 3.12 Езда по бездорожью с грузом на багажнике не рекомендуется. Ответственность за последствия езды с грузом на багажнике по бездорожью лежит только на водителе. И в любом случае скорость транспортного средства при езде по бездорожью с грузом на багажнике не должна превышать 10 км/ч.
- 3.13 При перевозе груза на багажнике необходимо помнить, что общая высота автомобиля увеличивается, а поведение автомобиля при торможении, разгоне и поворотах может меняться.
- 3.14 Помните, что ветровая нагрузка на автомобиль может значительно возрастать в зависимости от характера перевозимого груза. Также характер и уровень шума, возникающий при езде на автомобиле с установленным багажником на крыше, может отличаться от характера и уровня шума, возникающего при езде на автомобиле без установленного багажника на крыше.
- 3.15 При движении на автомобиле с грузом на багажнике будьте осторожны во время близкого разъезда со встречным или попутным транспортом, особенно грузовым и негабаритным транспортом. Соблюдайте безопасный боковой интервал между автомобилями. Помните о том, что близкие разъезды с крупногабаритным транспортом, движущимся на большой скорости, могут создавать экстремальные ветровые нагрузки и быть причиной срыва перевозимого груза.
- 3.16 Запрещается перевозка груза на багажнике при сильном, порывистом и ураганном ветре.






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4. Хранение и обслуживание


- 4.1. Багажник служит только для перевозки груза. Если багажник не используется, его рекомендуется снимать с автомобиля.
- 4.2. После каждой поездки с багажником на автомобиле по сухим запылённым дорогам, а также по грязным дорогам во влажную погоду, необходимо демонтировать багажник и тщательно промыть кузов автомобиля и все элементы багажника перед его повторной установкой. Помните о том, что эксплуатация багажника с запылёнными и/или загрязнёнными местами соприкосновения багажника с кузовом автомобиля может привести к повреждению грязью лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
- 4.3. Демонтируйте багажник перед каждой мойкой автомобиля, даже без использования струй воды высокого давления. Помните о том, что мойка кузова автомобиля с установленным на нём багажником может привести к попаданию грязи в места соприкосновения багажника с кузовом автомобиля и повреждению лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
- 4.4. Хранить багажник следует только в чистом виде.
- 4.5. Все резьбовые соединения багажника нужно регулярно, не реже двух раз в год, смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.
- 4.6. Для приобретения оригинальных запасных частей пользуйтесь контактными данными, указанными на сайте производителя www.lux-company.ru. Помните, что эксплуатация багажников и багажных аксессуаров с неисправными и/или не оригинальными частями может быть опасна и строго запрещена.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей без предварительного уведомления. В связи с данными изменениями комплектация изделия может незначительно отличаться от указанной в данной инструкции.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

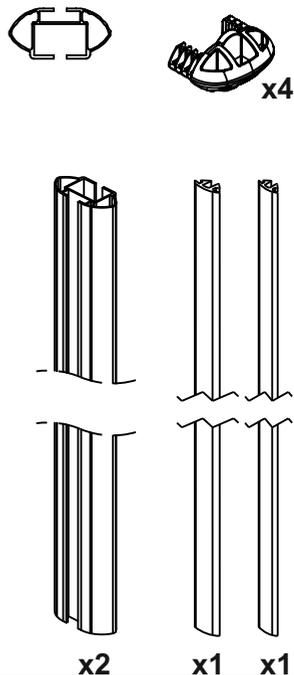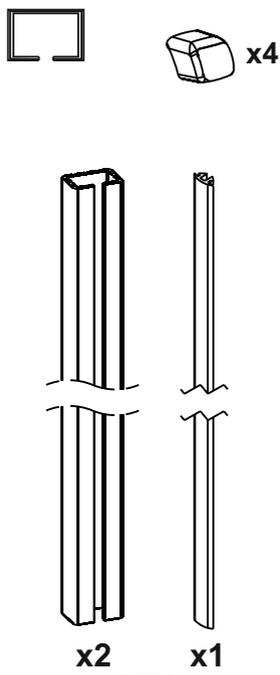
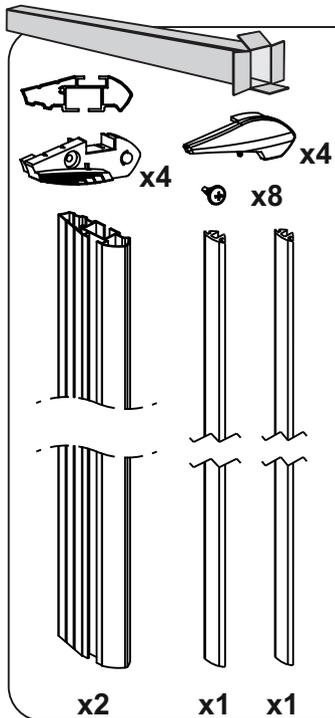
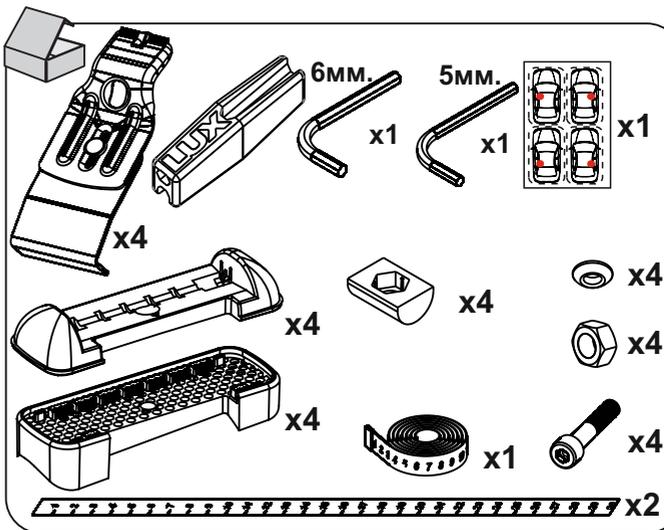
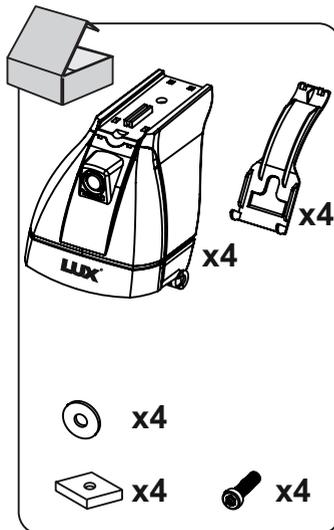


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

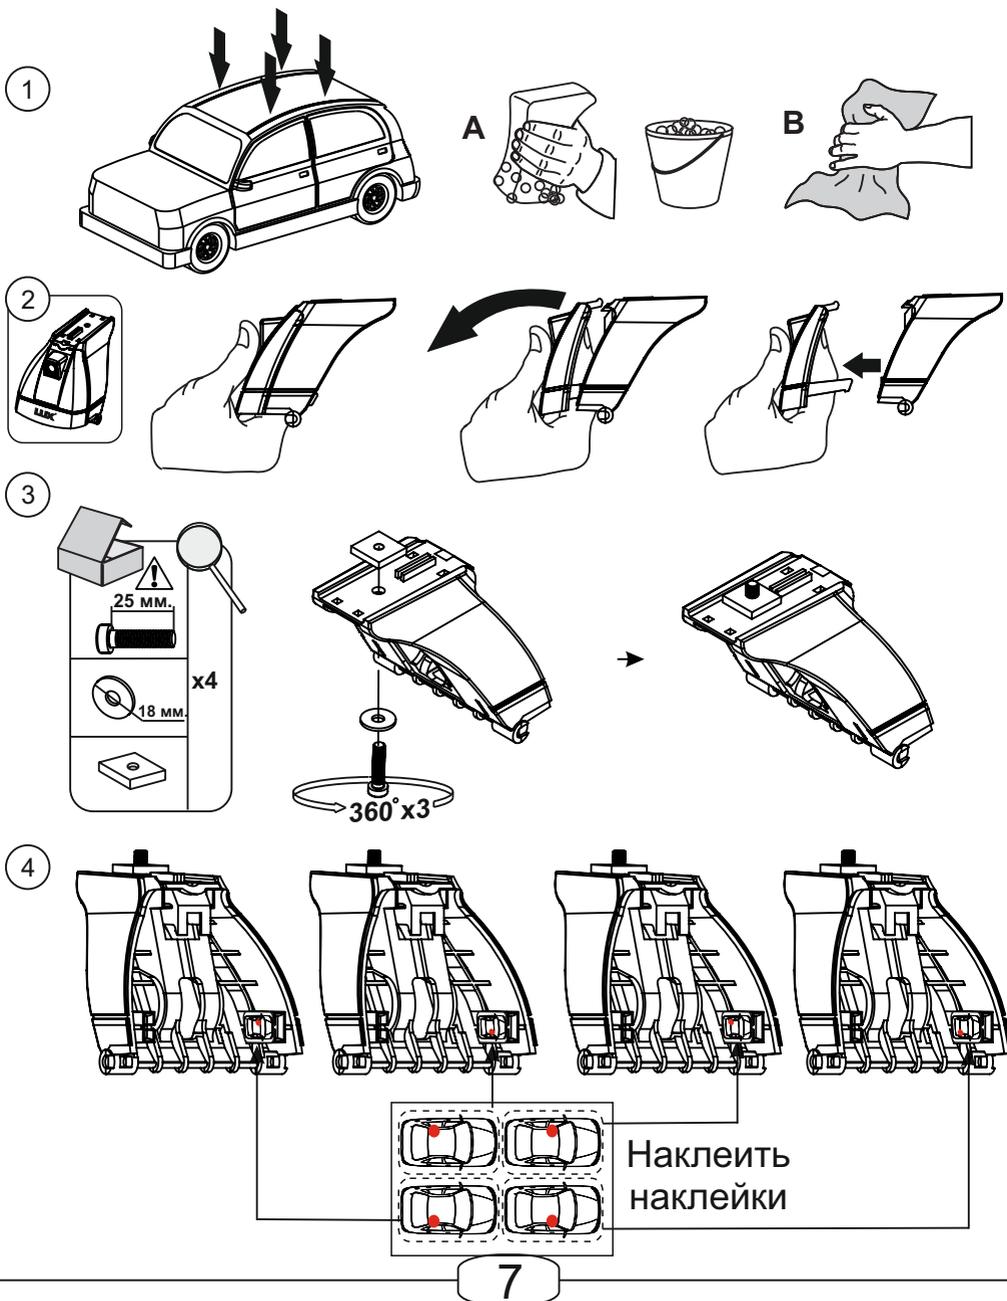


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

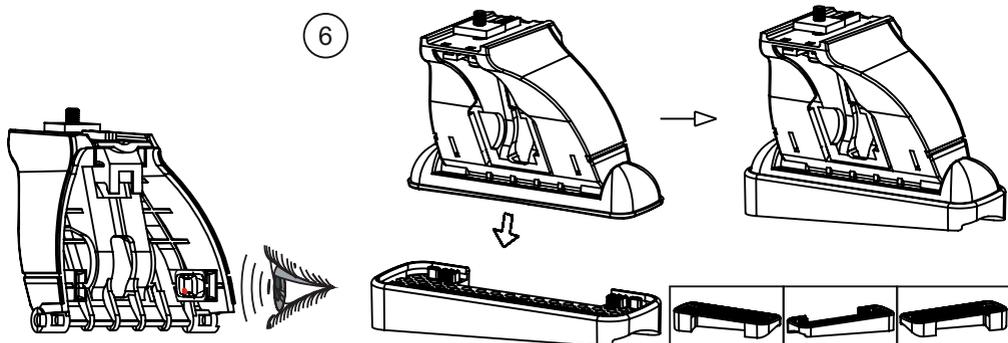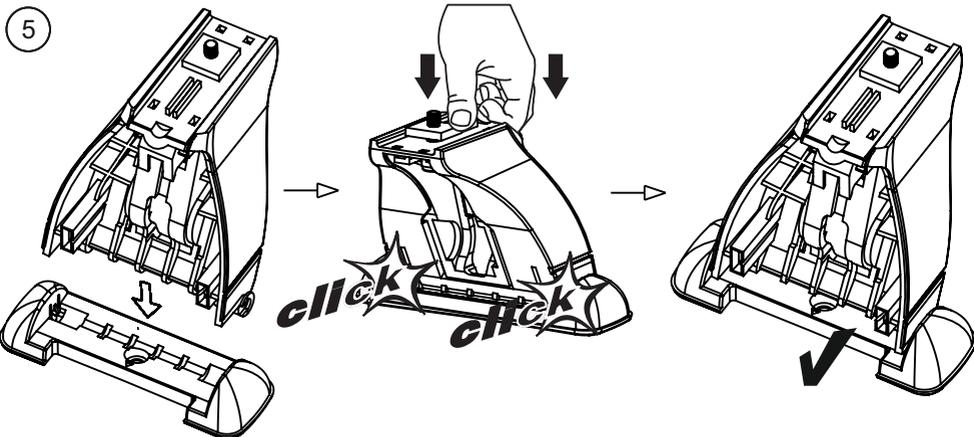

| Марка автомобиля | Тип кузова | Год выпуска |  |  |  |  |
|------------------|------------|-------------|---|---|---|--|
| Auto | xxxx | xxxx-... | xxB | xxA | xxA | xxB |




Смотрите
приложение
Таблица 1

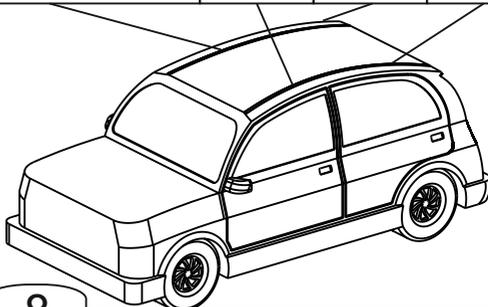


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

7

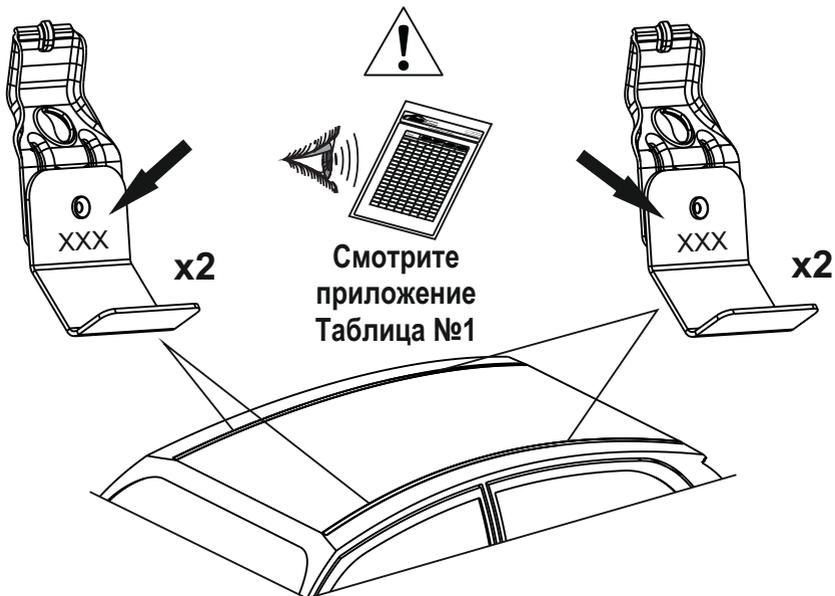




8

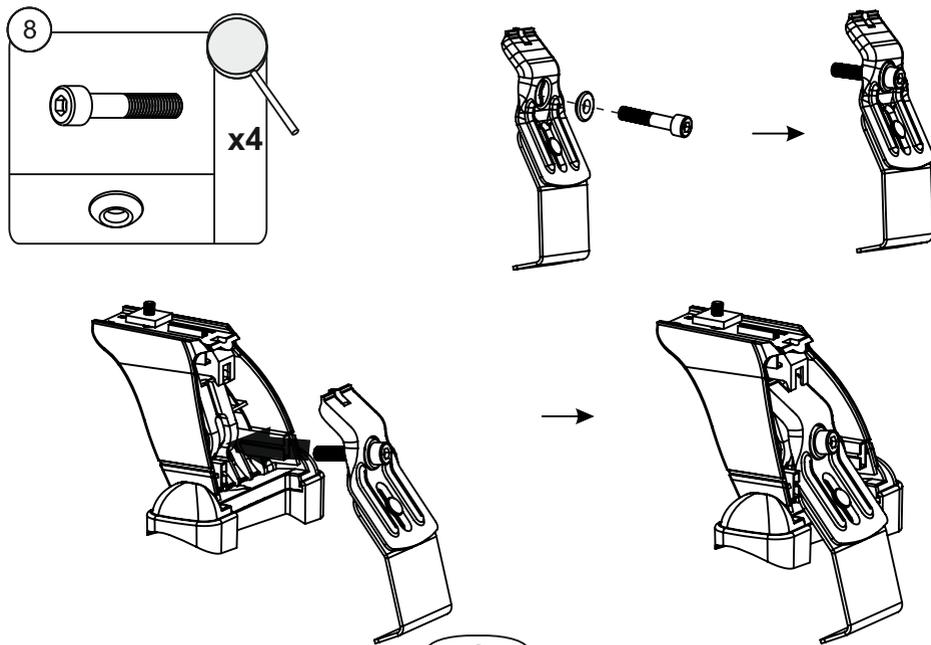




9

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9

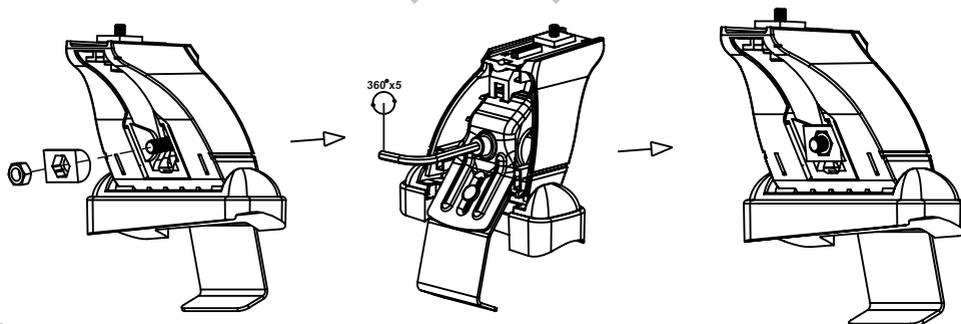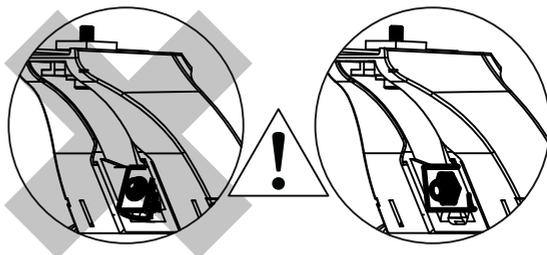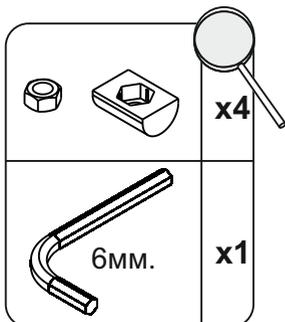



10

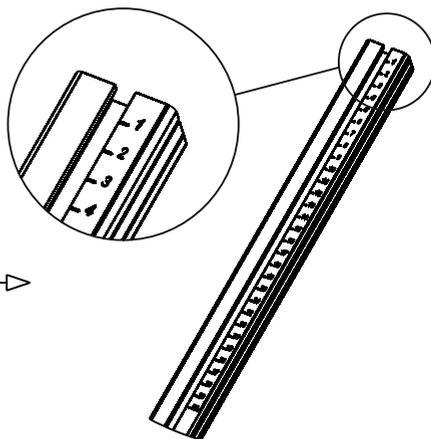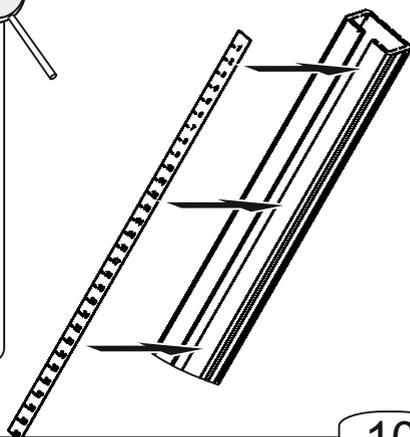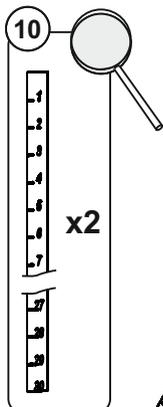



10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



11

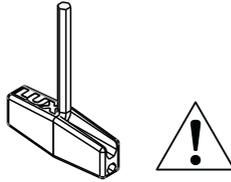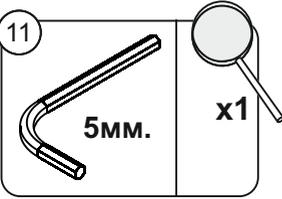

Смотрите приложение Таблица 2

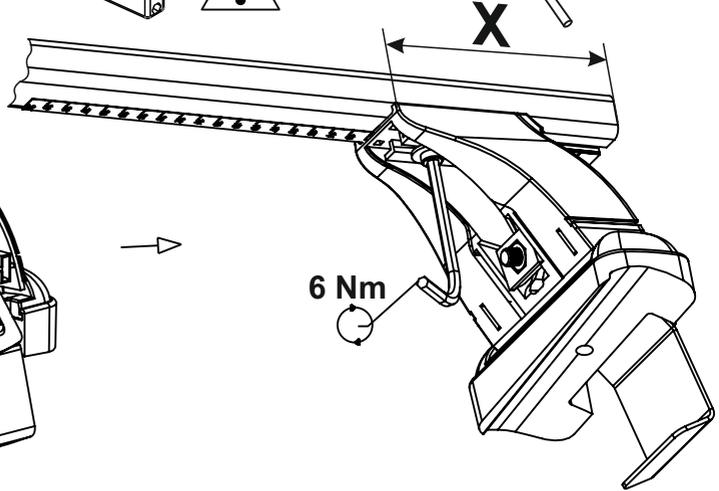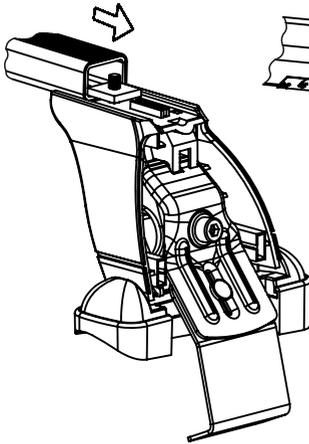


12

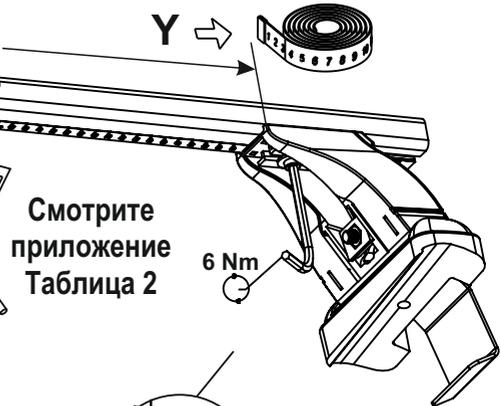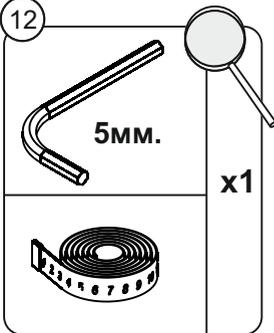

Смотрите приложение Таблица 2

Y


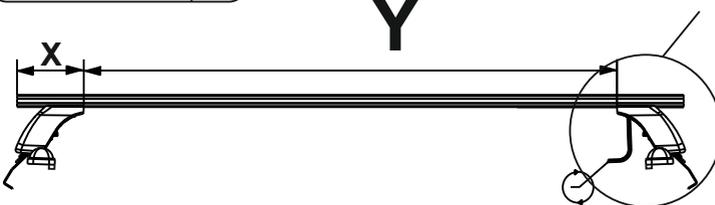


11


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




а)

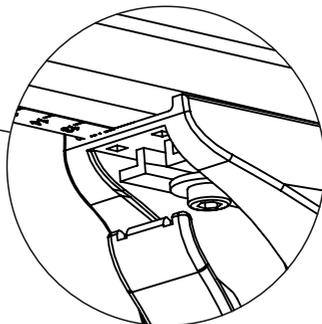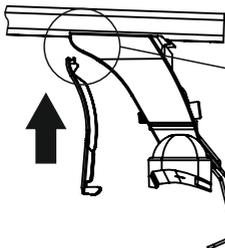

б)

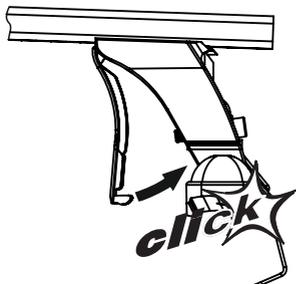


с)

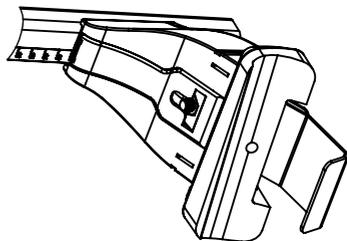


14

Дуга аэро-классик

а)

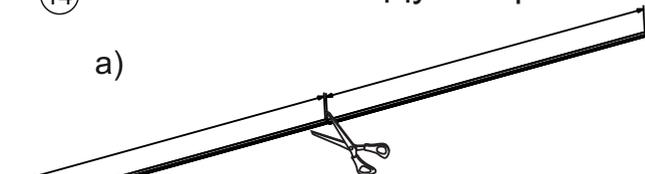


широкая
резинка

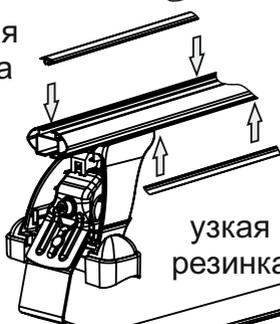


узкая
резинка


б)

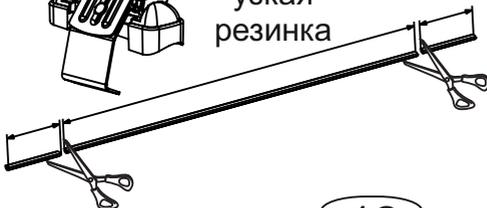

с)

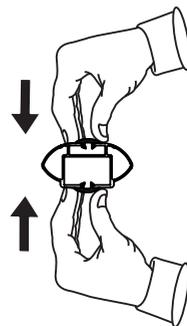


д)

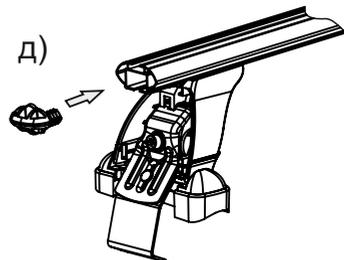


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

14


Дуга прямоугольная

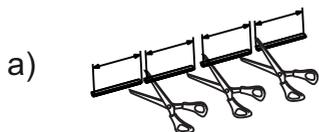


б)

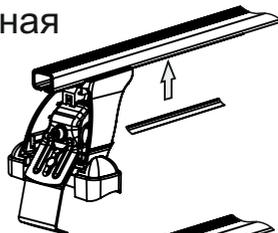

в)

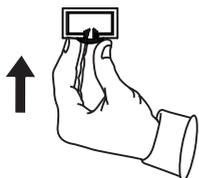


д)

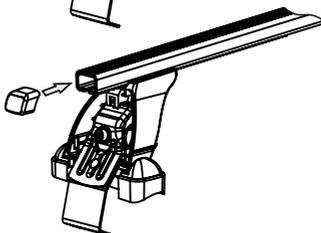


14


Дуга аэро-трэвэл

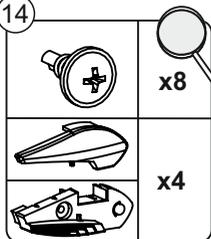


а)

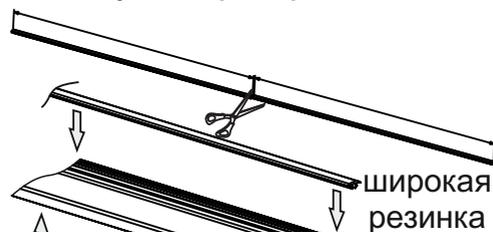



в)

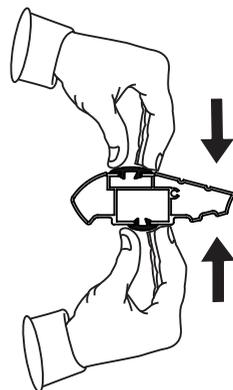



б)

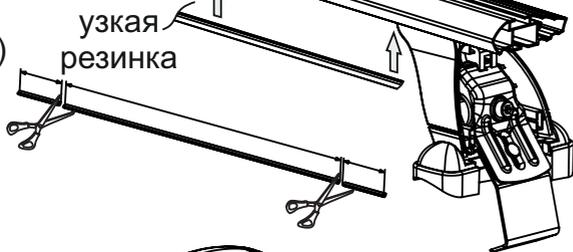

д)

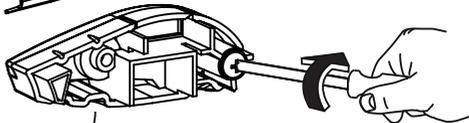


е)


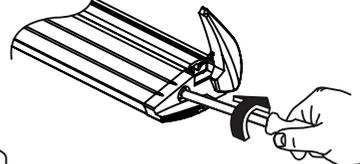
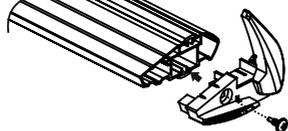


13


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

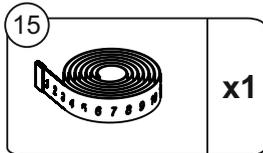

Смотрите
приложение
Таблица 3

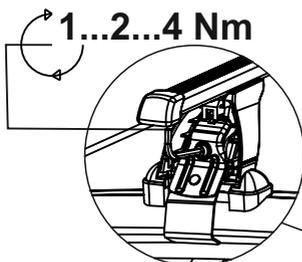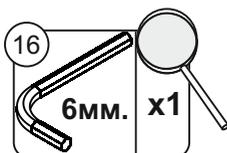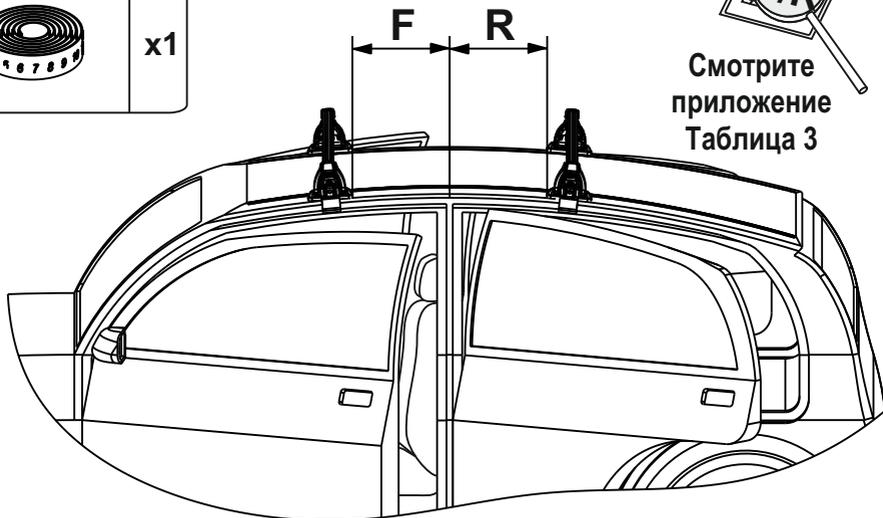

1...2...4 Nm


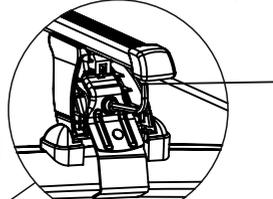


Затягивать
попеременно!



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

17

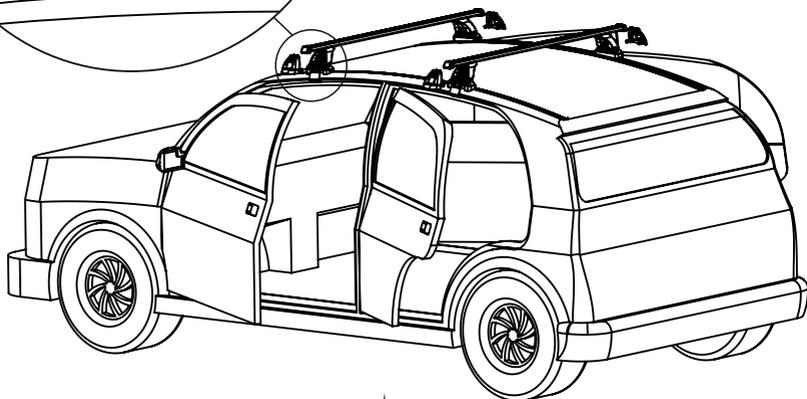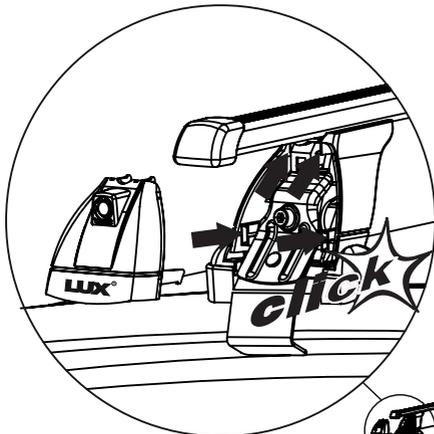


18




15

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

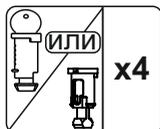

Дополнительная опция Установка личинок замка

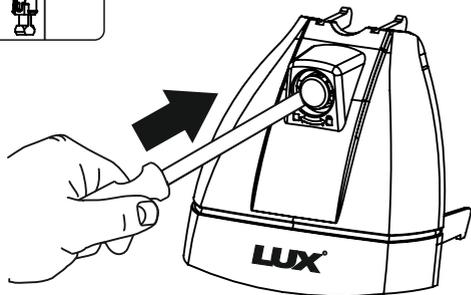

Поместить «язык» замка между выступами, надавить на замок поворачивая его по часовой стрелке.

выступ









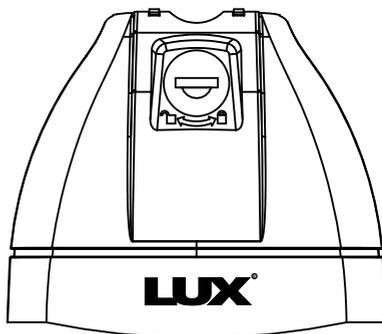


Таблица №1 Для всех моделей багажников

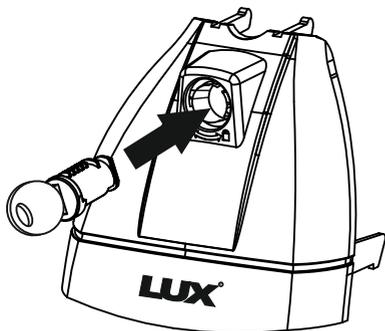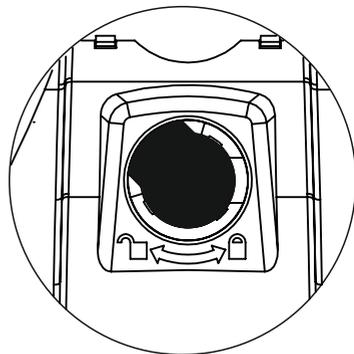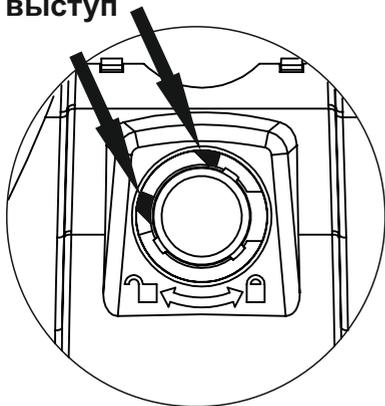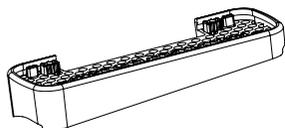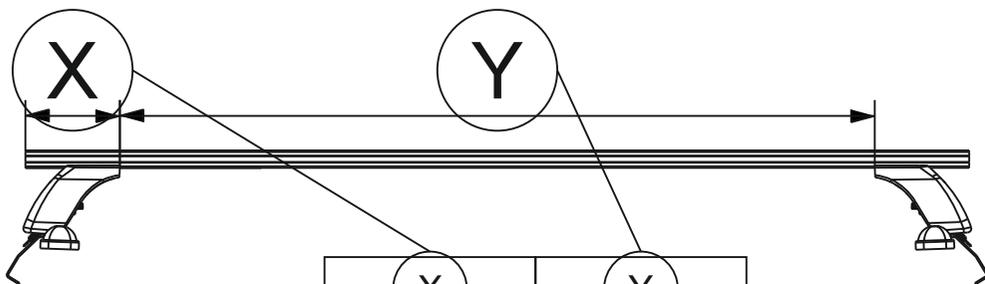

| Марка автомобиля | Тип кузова | Год выпуска | | | | |
|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Audi A6 | Седан | 2018-... | 12B | 12A | 13A | 13B |
| | | | 868 | 868 | 869 | 869 |

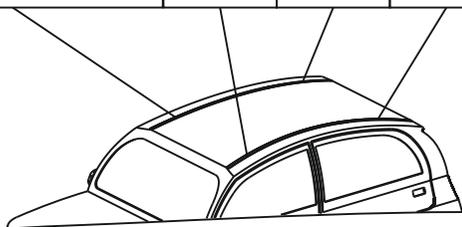


| X | | Y | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Перед, мм. (FRONT) | Зад, мм. (REAR) | Перед, мм. (FRONT) | Зад, мм. (REAR) |
| 109 | 120 | 982 | 960 |

Таблица №2 Только для модели багажника БКЗ!

Таблица №3 Для всех моделей багажников

| F | R |
|--|---------------------------------------|
| Расстояние до балки (перед - FRONT), мм. | Расстояние до балки (зад - REAR), мм. |
| штатное место | штатное место |

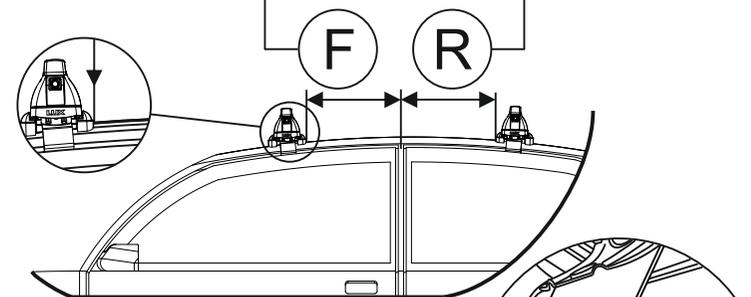

! Внимание
Перед выполнением пункта 15 паспорта необходимо произвести следующее действие

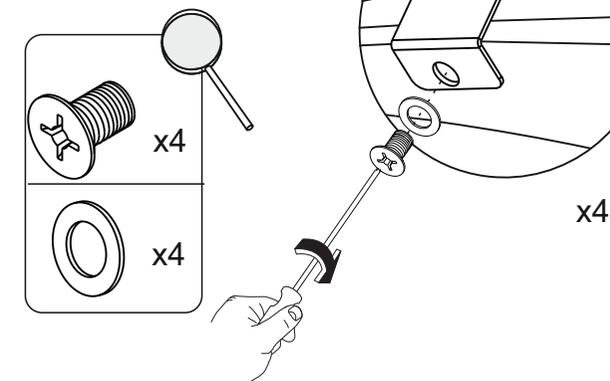


Таблица №4 Только для модели багажника LUX CITY!

| | перед(мм) | зад(мм) |
|---|-------------|-------------|
| Z | 1050 | 1050 |
| L | 910 | 888 |

