






Инструкция по установке


VOLKSWAGEN TAOS

(2021-)




Арт.: F.5811.001

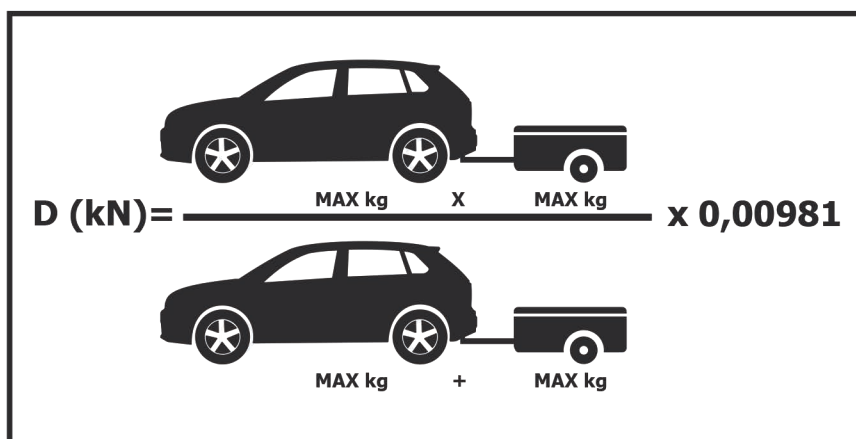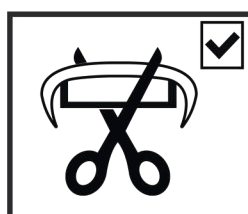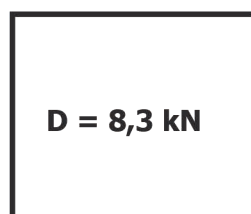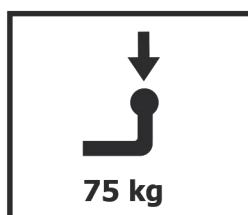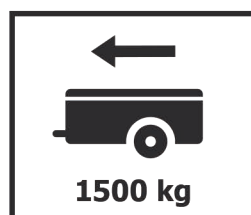

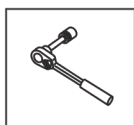

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

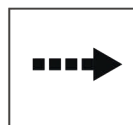


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

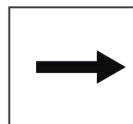










Расположение









Используемый инструмент:





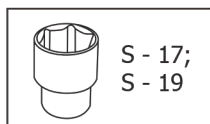
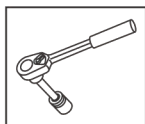






S - 17;
S - 19

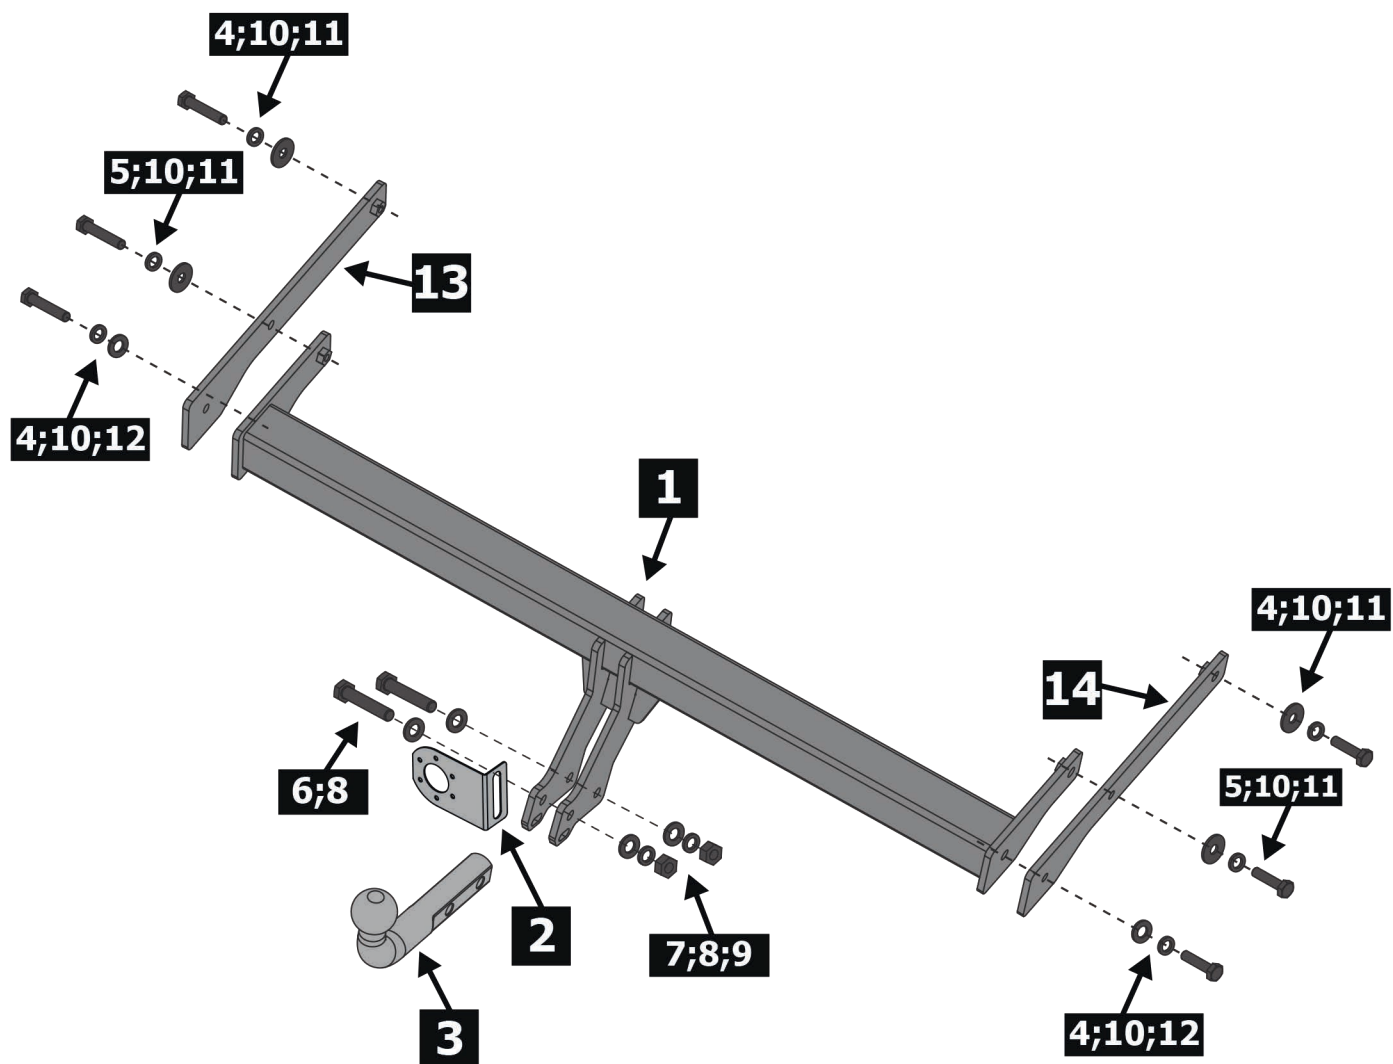


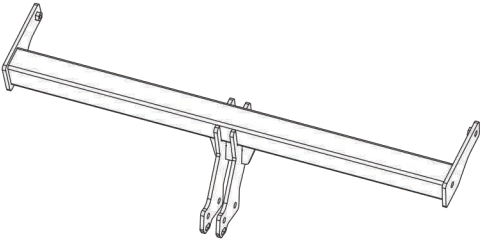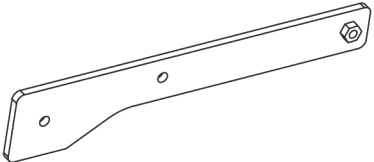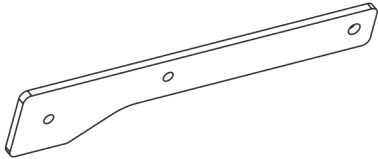1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x4	M10x40	
5	x2	M10x50	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x2	M12x1.25	
8	x4	Ø 12	
9	x2	Ø 12	
10	x6	Ø 10	
11	x4	Ø 10	
12	x2	Ø 10	
13	x1	Кронштейн левый	
14	x1	Кронштейн правый	

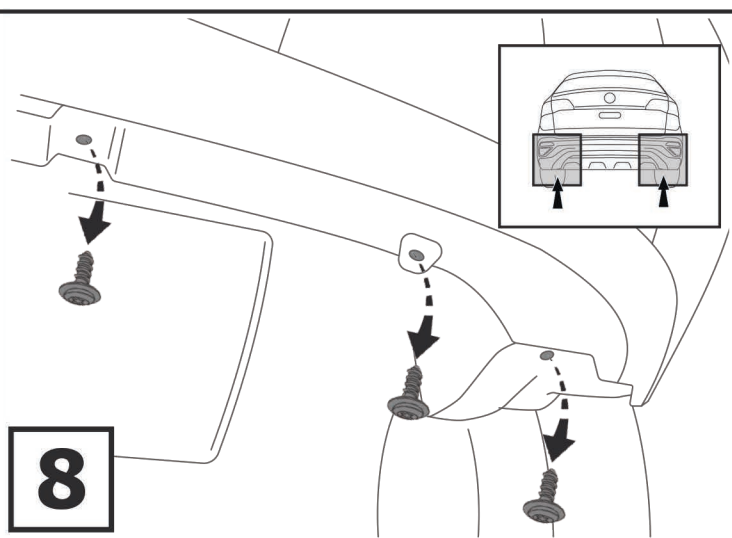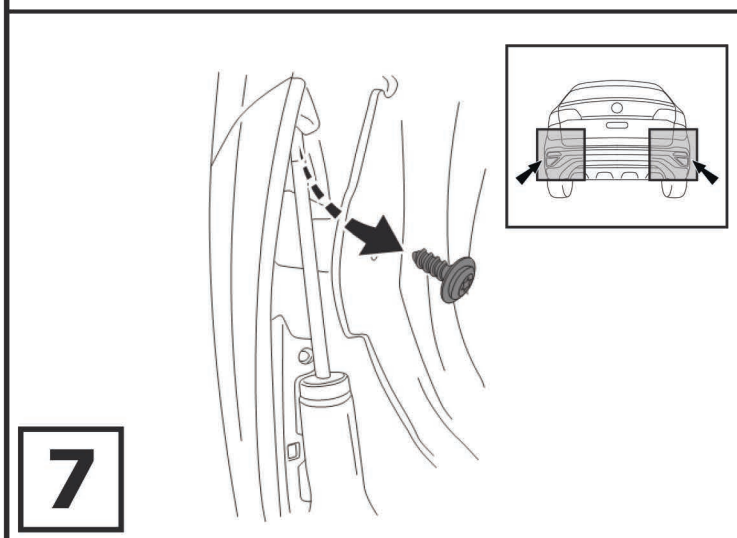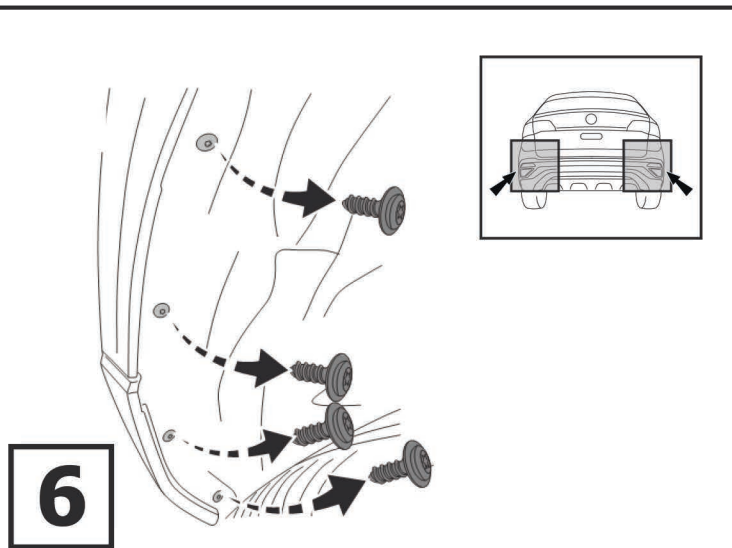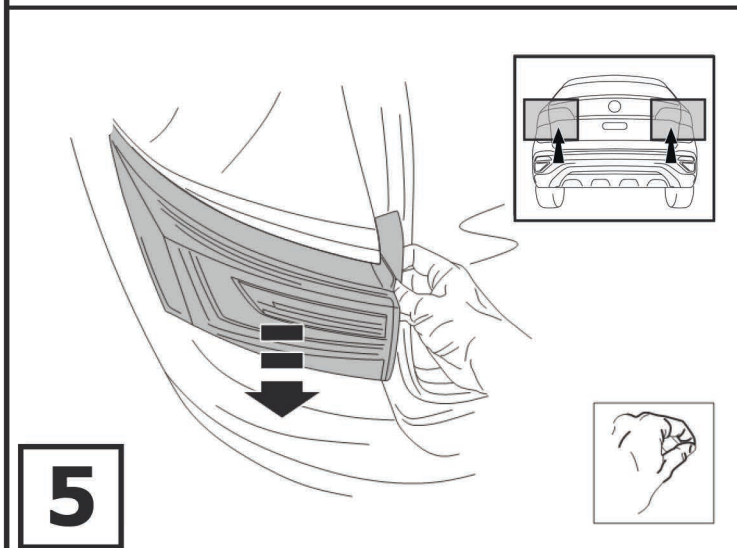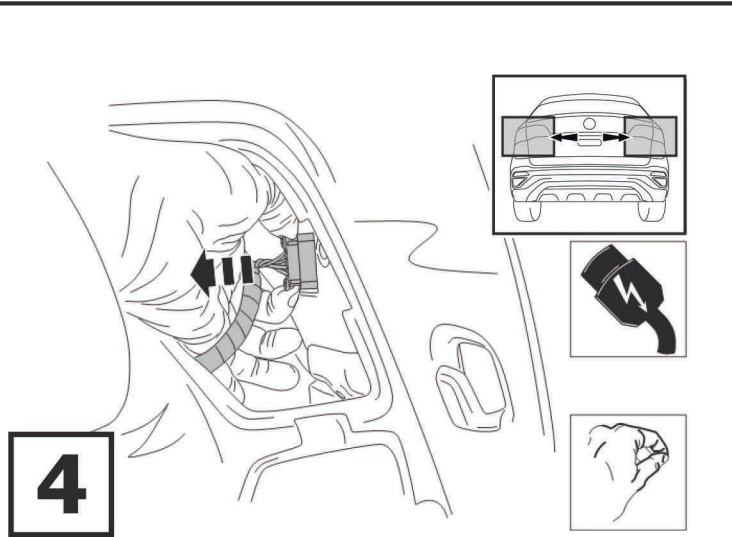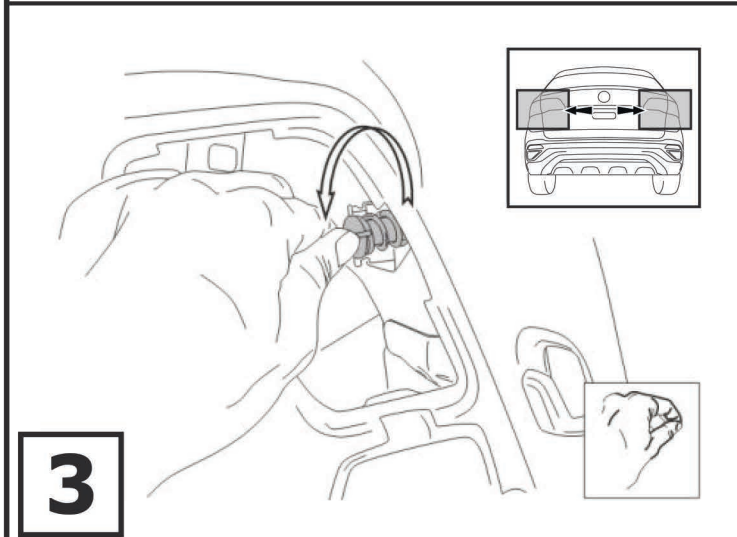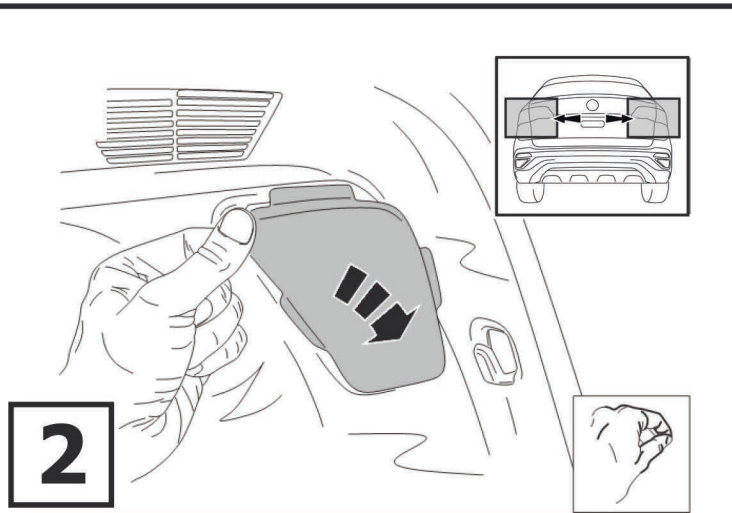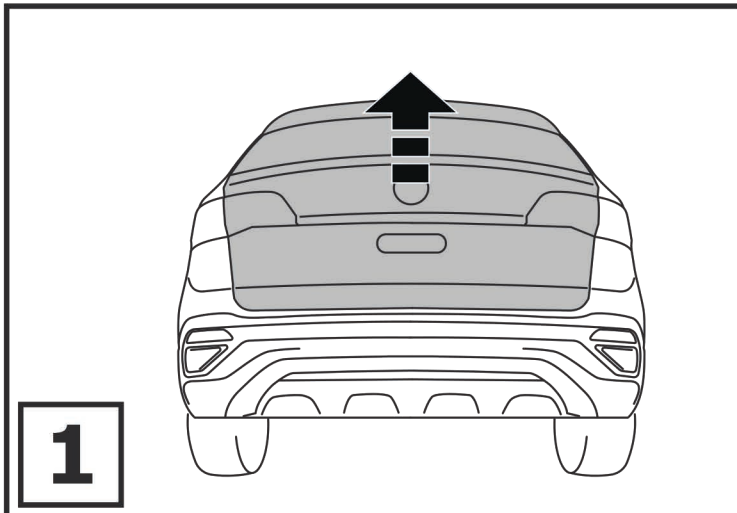


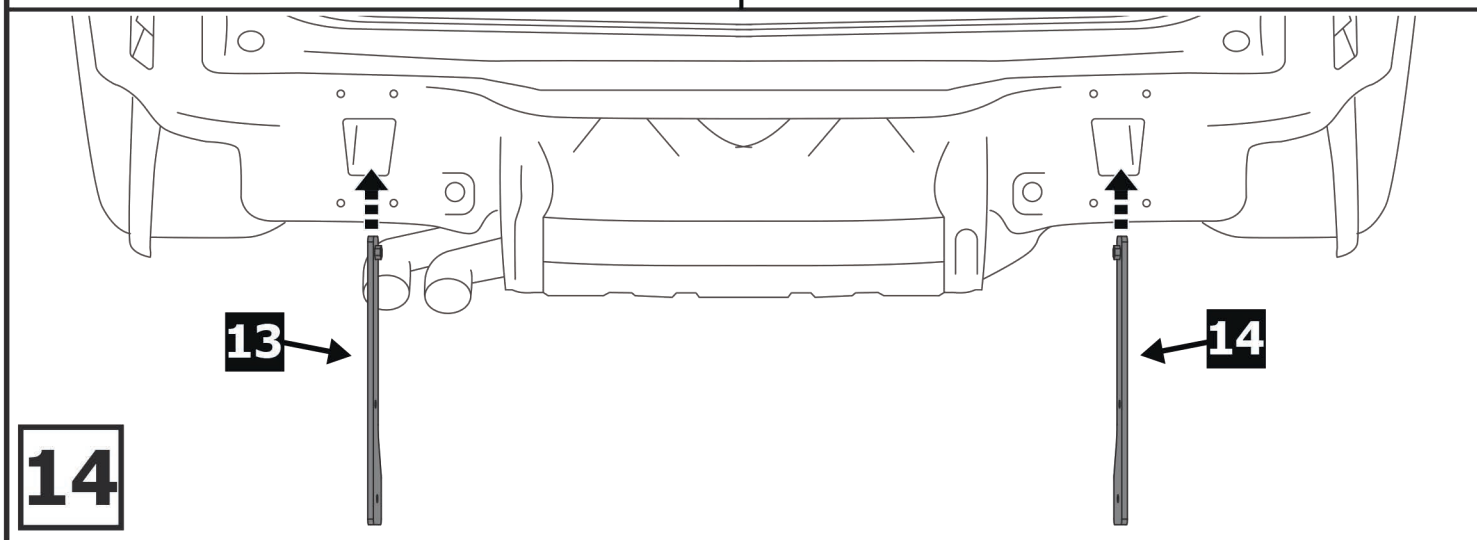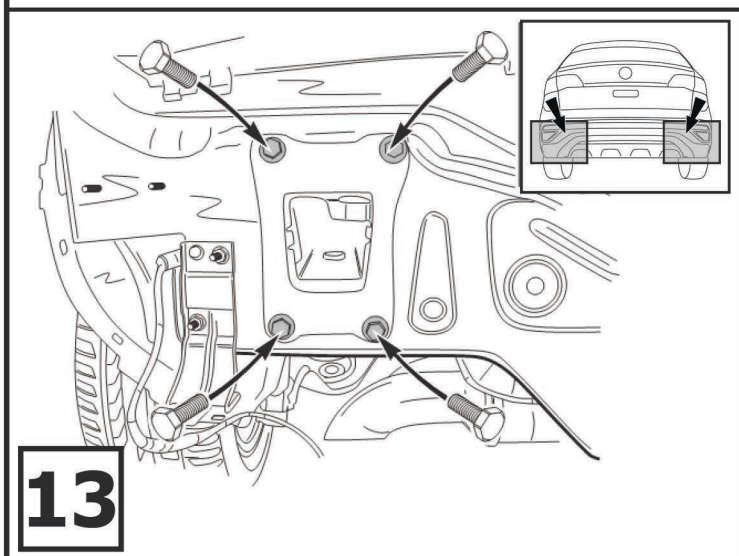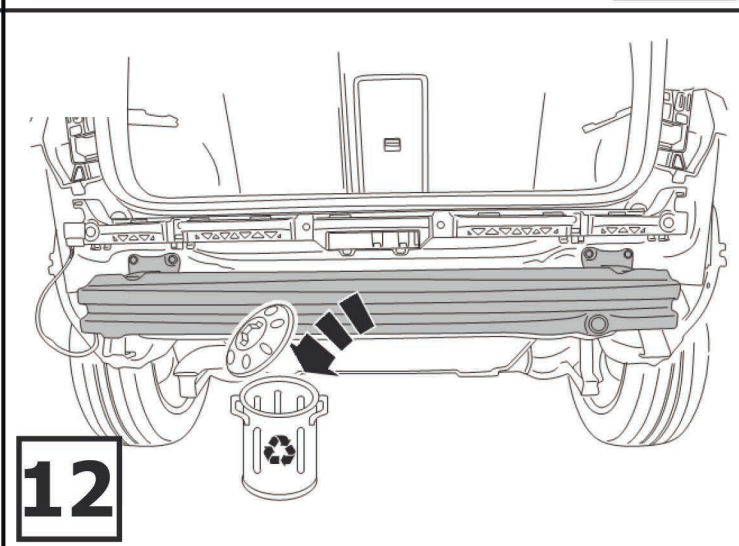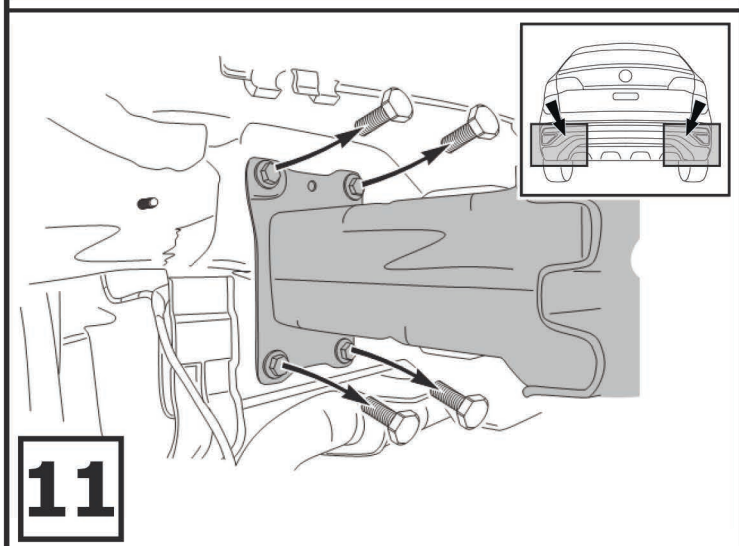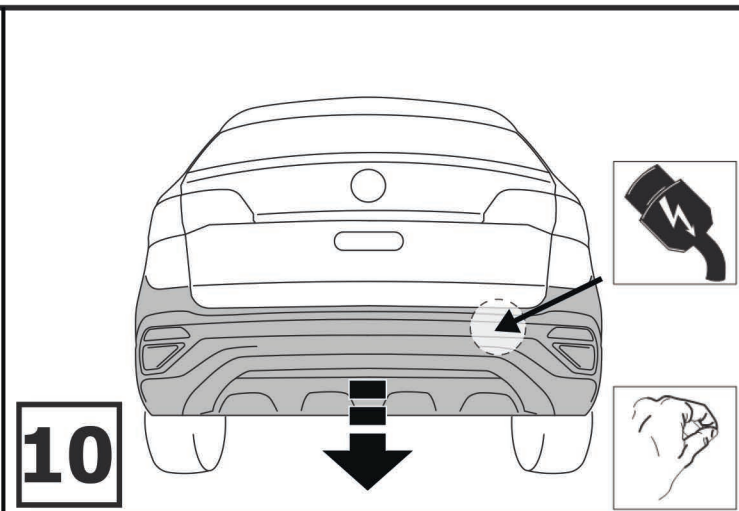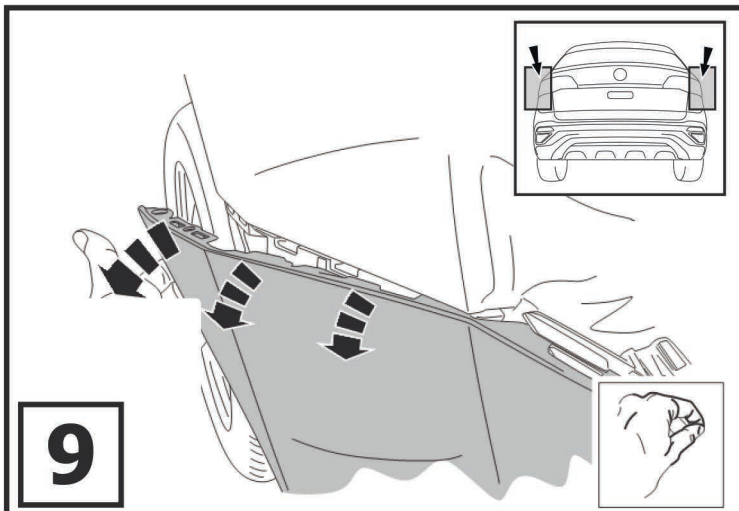

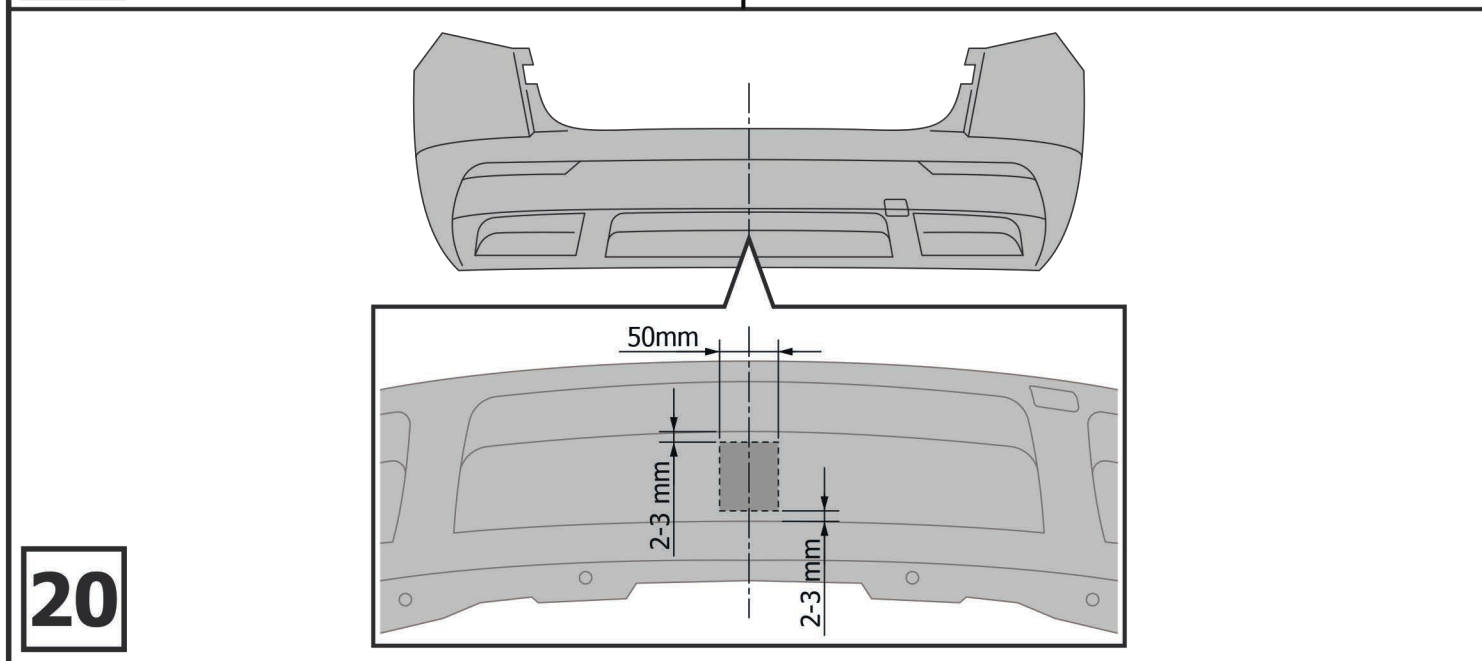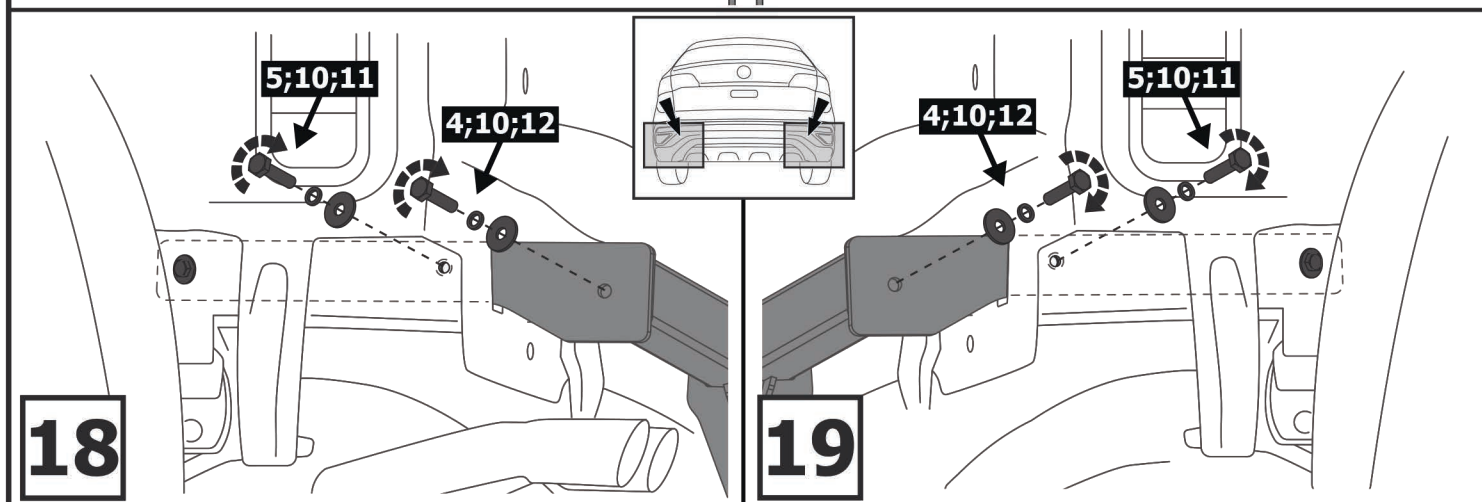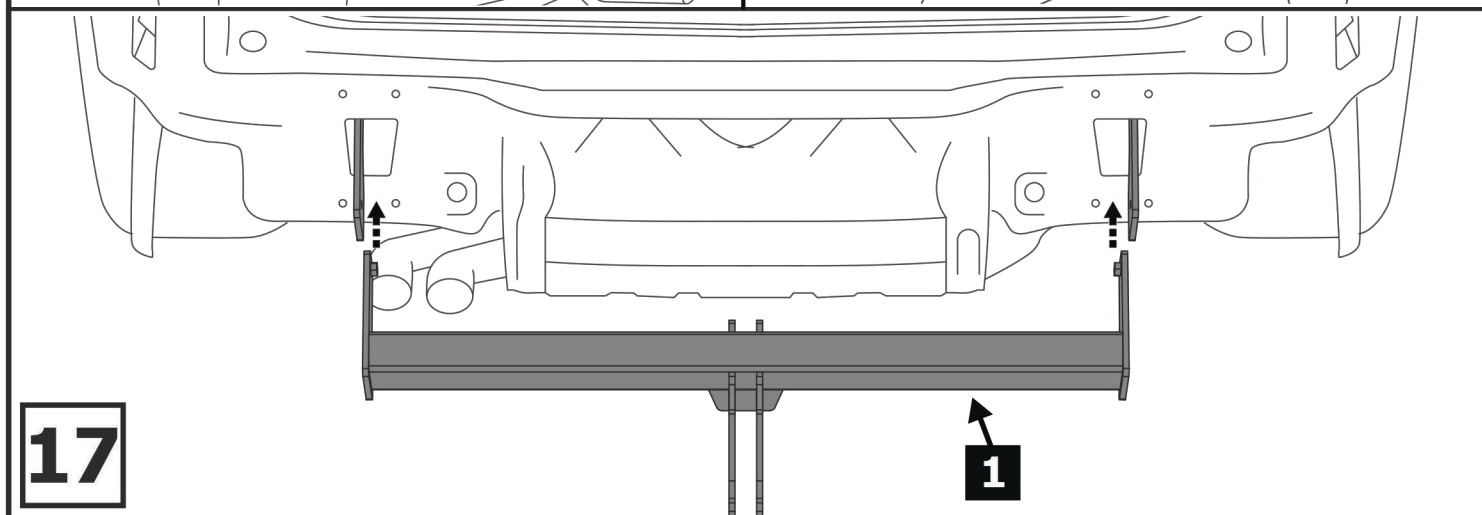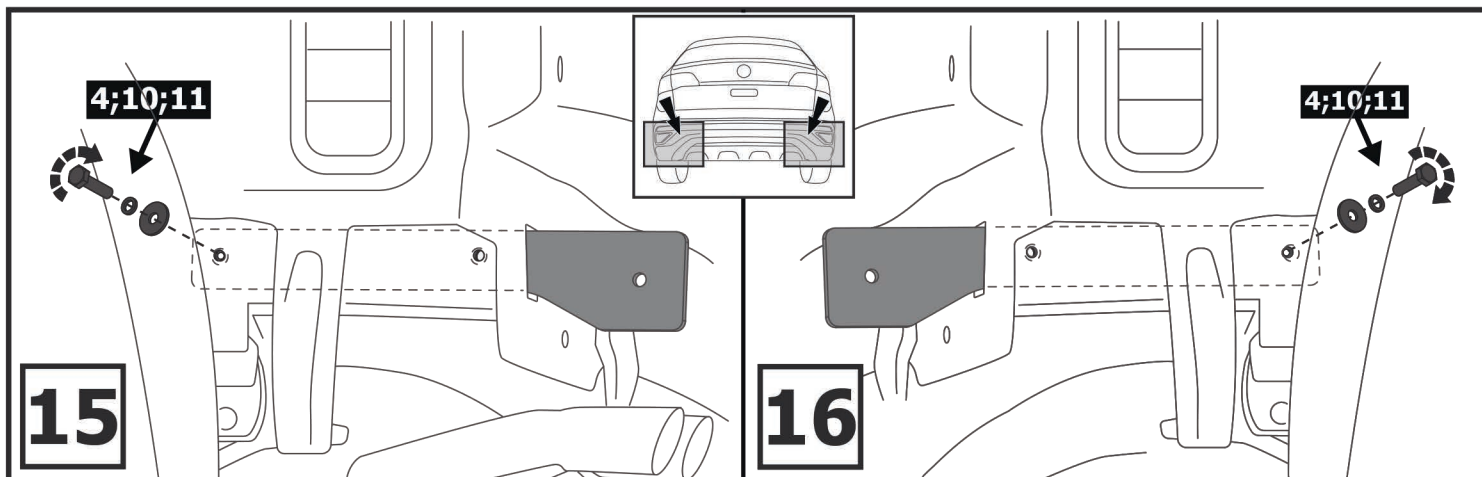

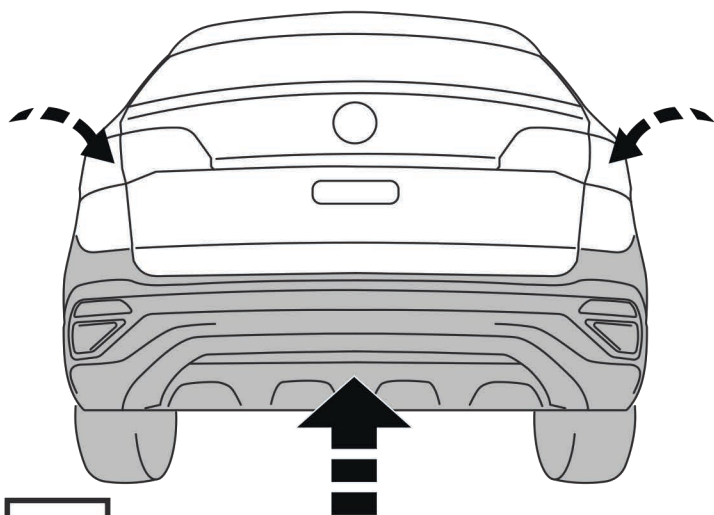



21

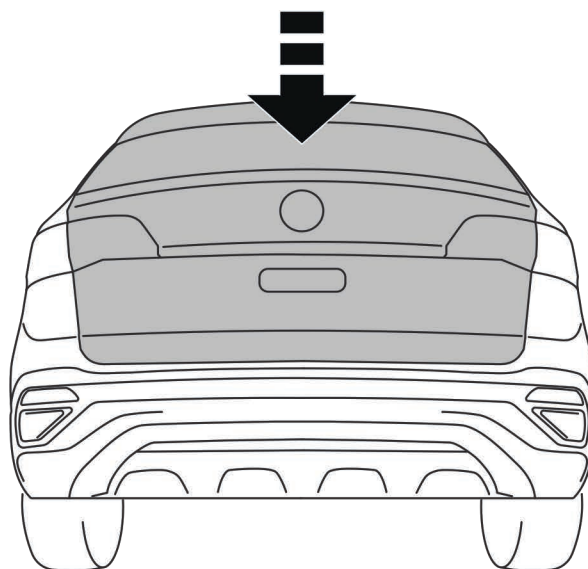

22



23

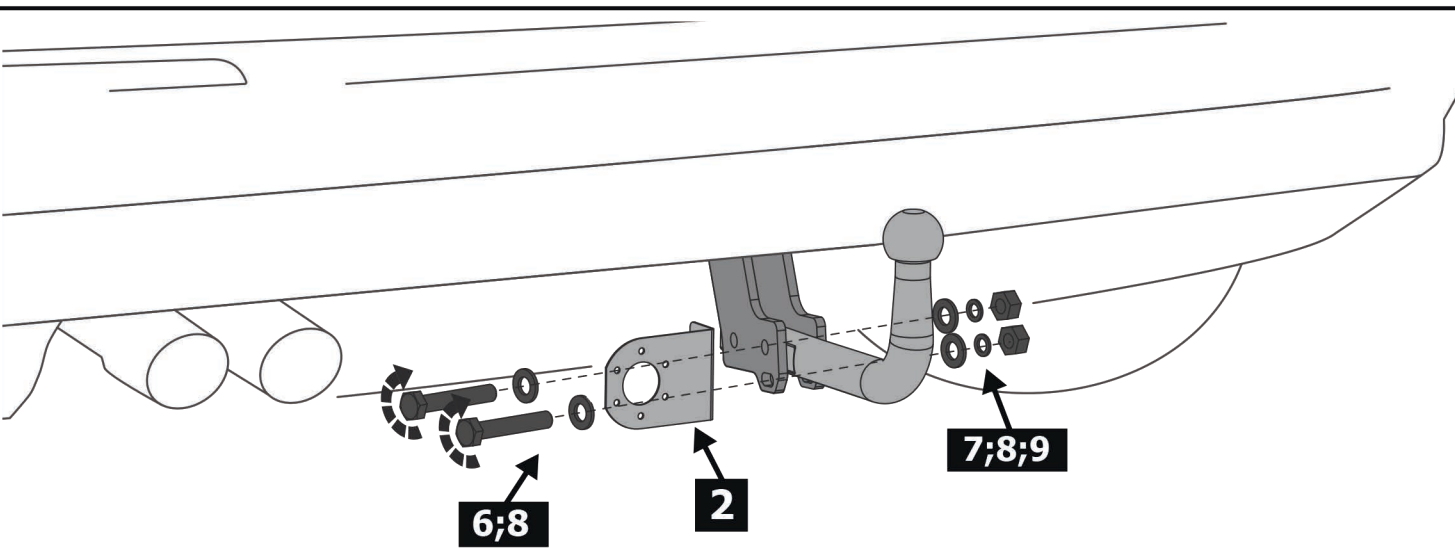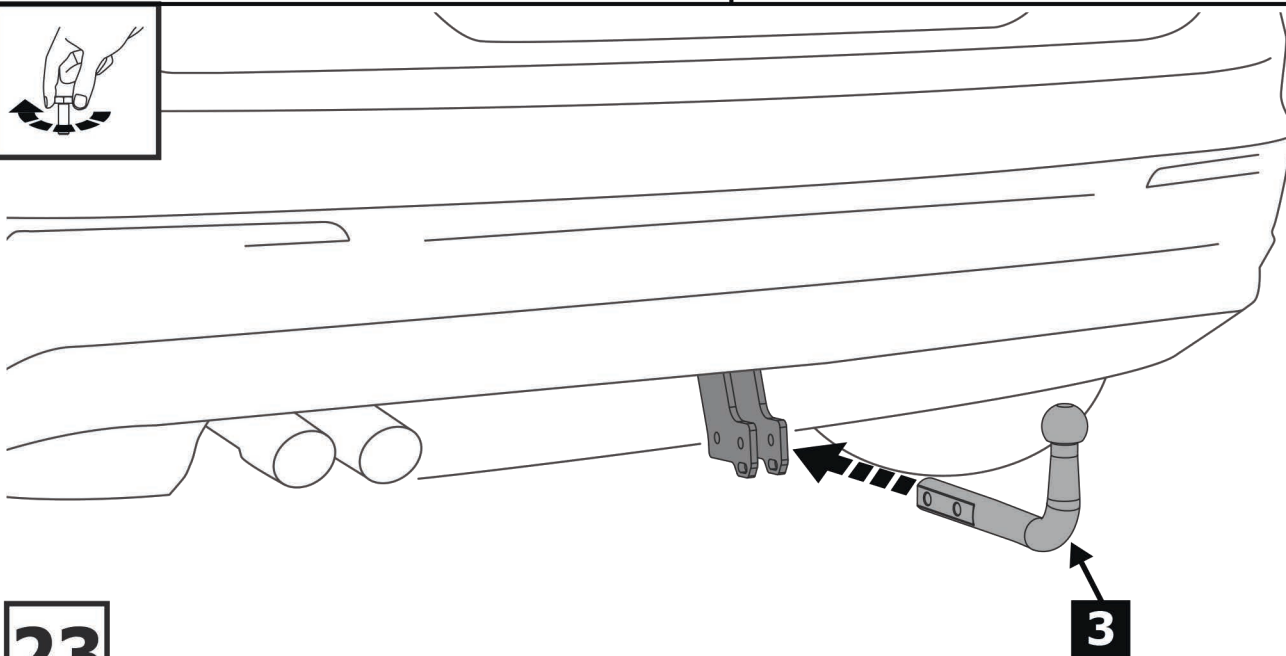

24



Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm