

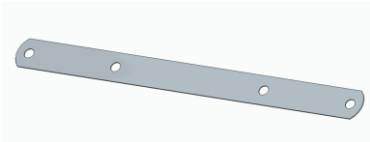
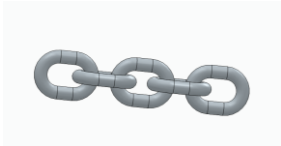
Мотокрепления PBTech Light


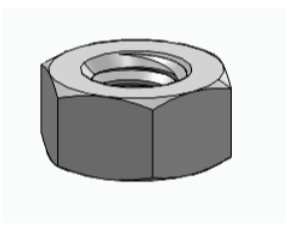


Габаритные размеры: ширина 70 мм, длина 500 мм, высота 700 мм

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств креплений, возможны незначительные изменения в конструкции изделий, не отраженные в настоящей инструкции и не влияющие на функциональные качества изделий.

Комплектация мотокреплений:

Наименование	Внешний вид	Количество, шт
Напольные планки		2
Такелажные кольца		4
Цепи		4
Карабины		4

Механизмы крепления на подножку		2
Винт М8		8
Гайка м8		8

Для установки напольной части креплений необходимо разметить и просверлить 8 отверстий в напольном покрытии, через которые будут закреплены такелажные кольца. Размеры, необходимые для разметки указаны на приведенном ниже эскизе:

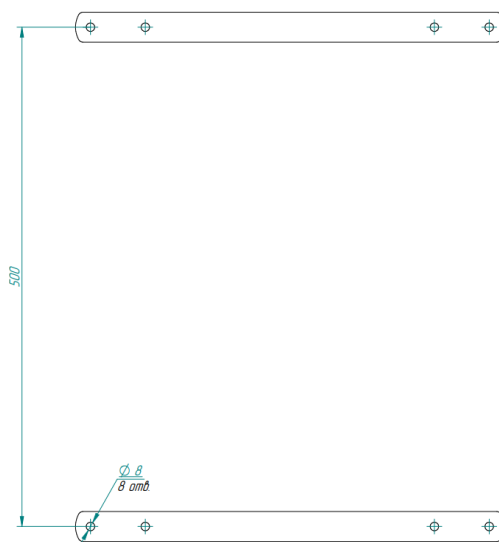


Рисунок 1. Рекомендуемое расстояние между напольными планками.

Рекомендуемое расстояние между планками 500 мм, планки необходимо располагать таким образом, что бы они были параллельны оси закрепляемого мотоцикла. Ось мотоцикла должна находиться по середине между планками. Правильное расположение левой планки крепления, а также самого механизма фиксации изображено на рисунке 2. Правая сторона устанавливается аналогичным образом.



Рисунок 2. Правильное расположение левого крепления PBTech Light.

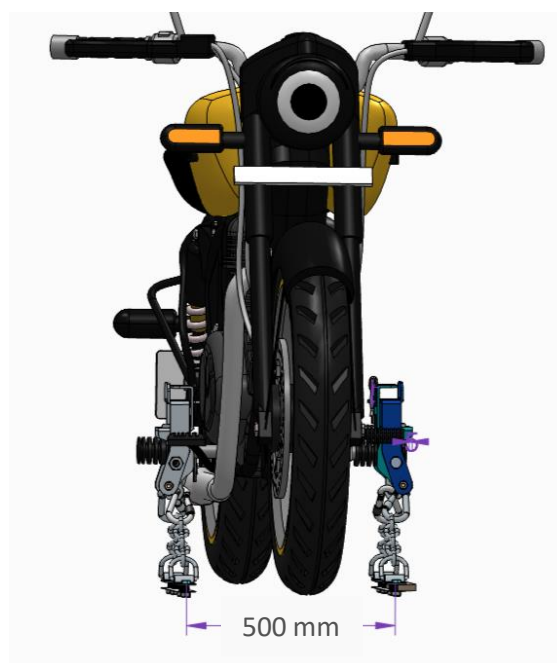


Рисунок 3. Рекомендуемое расстояние между планками.

Металлическая планка, расположенная под напольным покрытием, служит для равномерного распределения нагрузки на большей площади, что снижает риск повреждения поверхности и улучшает общую прочность установки. Винт М8 с гайкой обеспечивает надежное соединение между запчастями, что предотвращает их расшатывание и обеспечивает безопасность эксплуатации. Важно убедиться, что все компоненты конструкции не имеют дефектов, а монтаж выполняется в соответствии с рекомендациями производителя. Периодическая проверка состояния такелажного кольца и всех крепежных элементов также является обязательной практикой для обеспечения безопасности работы креплений.

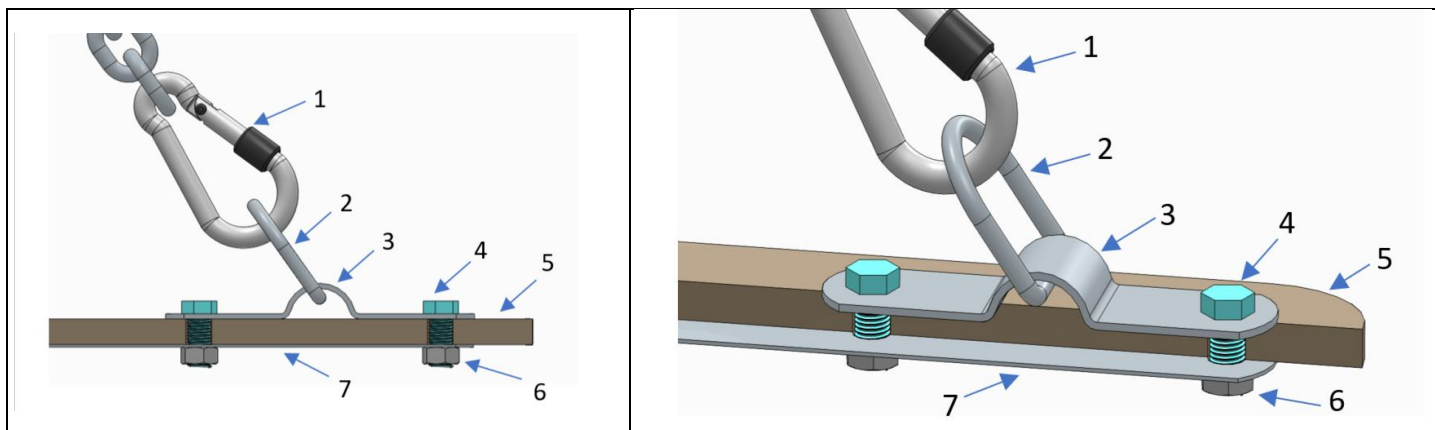


Рисунок 4. Схема установки такелажных колец.

1 – карабин; 2 – такелажное кольцо; 3 – такелажная скоба; 4 – крепежный винт М8; 5 – напольное покрытие; 6 – гайка М8; 7 – планка – шайба.