

# Инструкция по установке

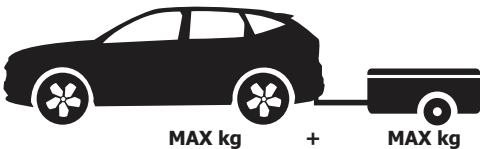
## SOLLERS ATLANT

L2, L3 (2022-)


Арт.: F.4411.002

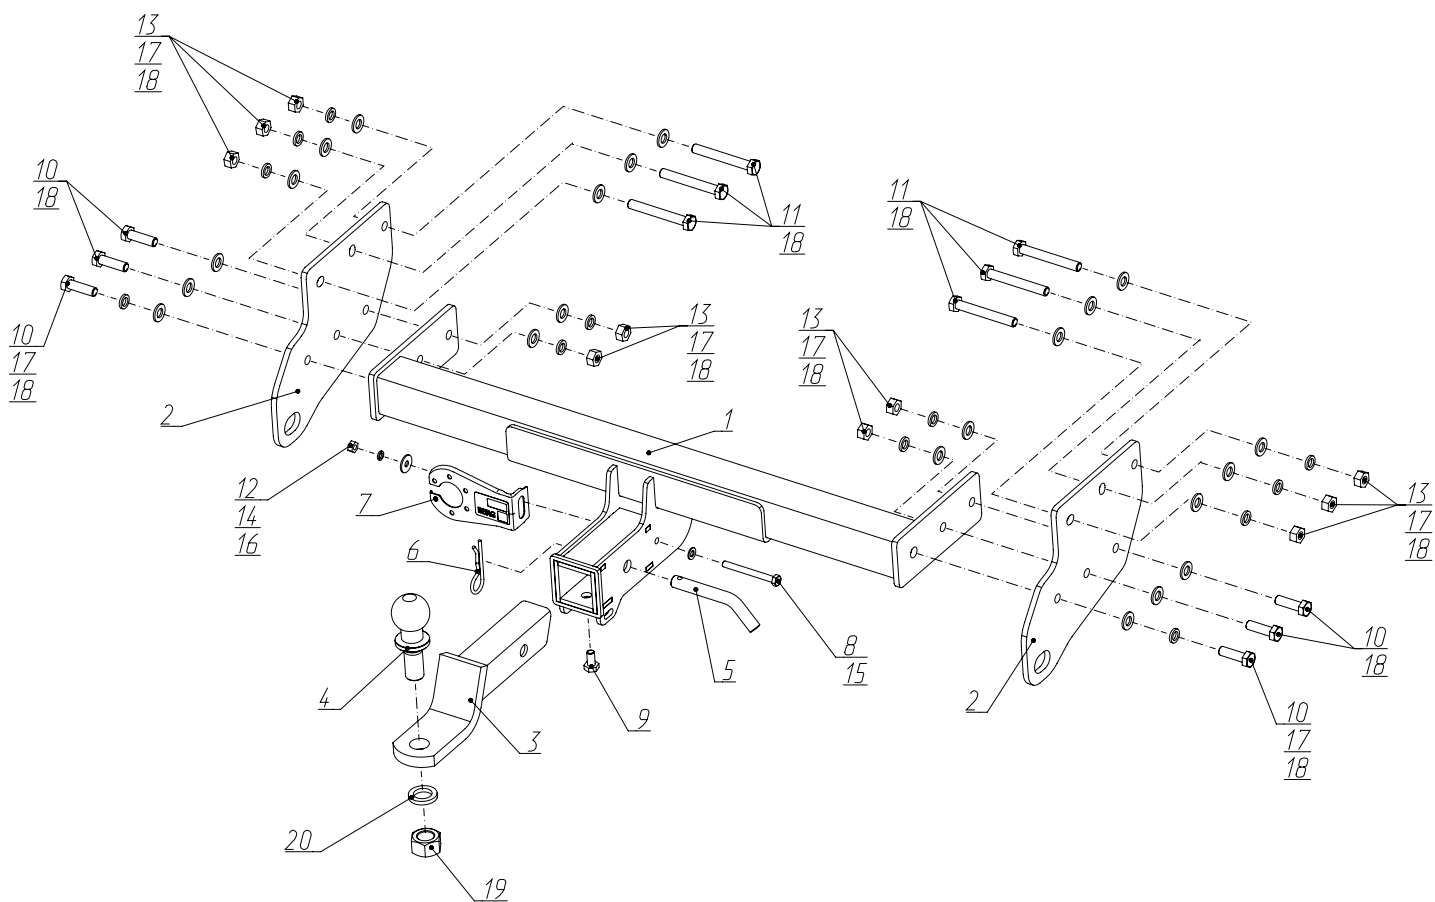


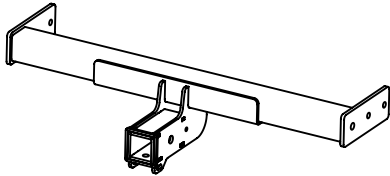









Тип шара - «Е»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><math display="block">D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981</math></div> | <div><p>2700 kg</p></div> <div><p>100 kg</p></div> <div><p>D = 14,9 kN</p></div> |
| <div>SOLLERS ATLANT (2022-)</div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Используемый инструмент:

|                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | S - 13;<br>S - 15;<br>S - 17;<br>S - 19. |  Wrench | 13 mm<br>17 mm<br>19 mm<br>36 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|



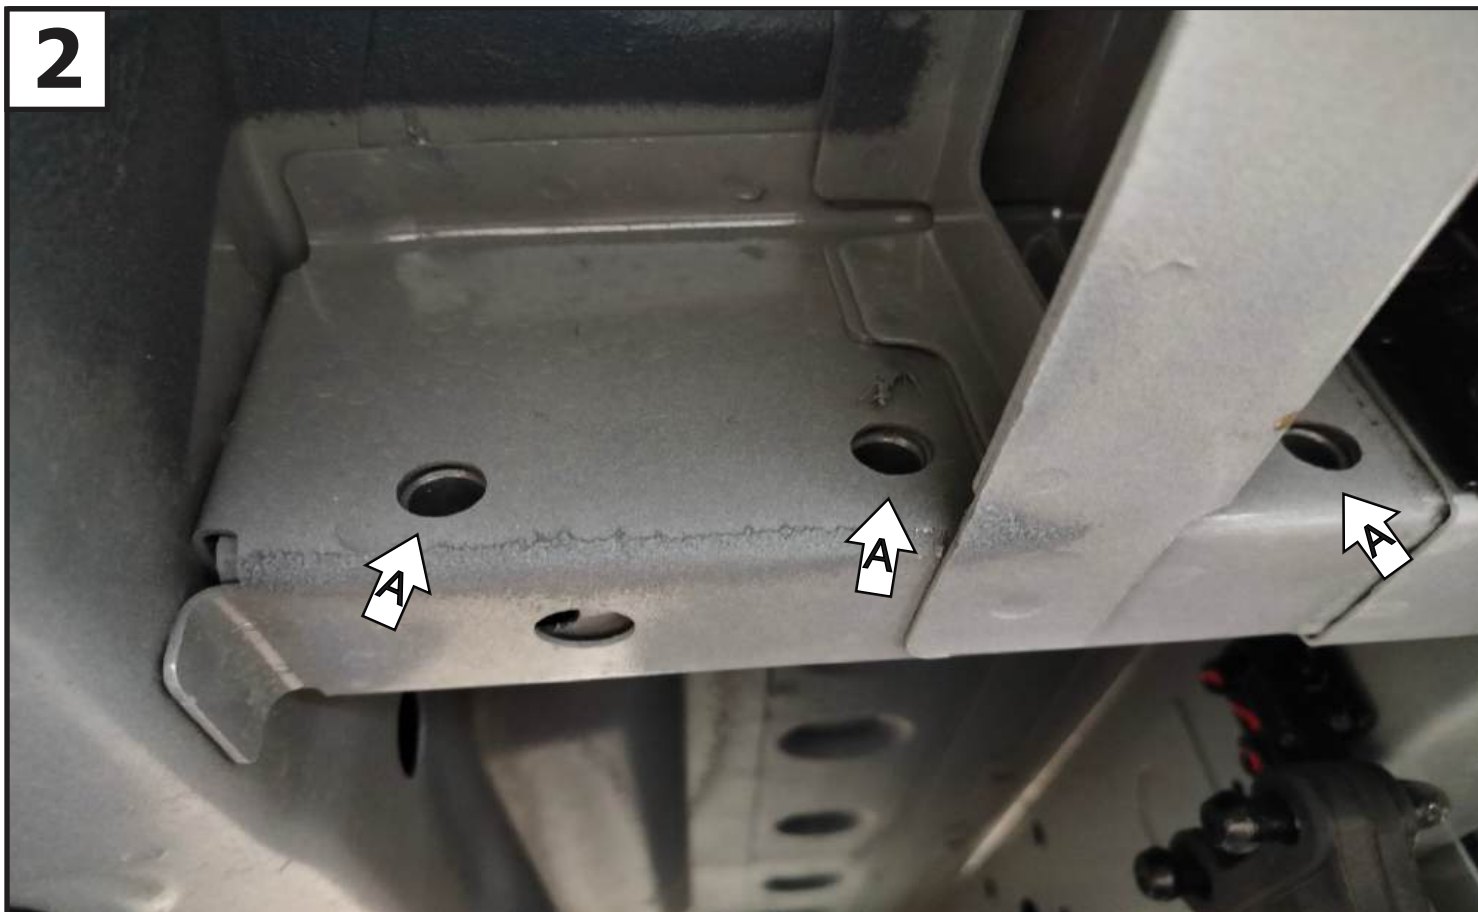
|           |     |                       |                                                                                       |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1  | Балка в сборе         |     |
| <b>2</b>  | x2  | Кронштейн             |    |
| <b>3</b>  | x1  | Переходник            |    |
| <b>4</b>  | x1  | Шар                   |    |
| <b>5</b>  | x1  | Штифт                 |    |
| <b>6</b>  | x1  | Шплинт                |    |
| <b>7</b>  | x1  | Кронштейн под розетку |    |
| <b>8</b>  | x1  | M8x80                 |    |
| <b>9</b>  | x1  | M10x20                |   |
| <b>10</b> | x6  | M12x1,25x40           |  |
| <b>11</b> | x6  | M12x1,25x90           |  |
| <b>12</b> | x1  | Гайка 8               |  |
| <b>13</b> | x10 | Гайка 12x1,25         |  |
| <b>14</b> | x1  | Ø 8                   |  |
| <b>15</b> | x1  | Ø 8                   |  |
| <b>16</b> | x1  | Ø 8 увел.             |  |
| <b>17</b> | x12 | Ø 12                  |  |
| <b>18</b> | x22 | Ø 12                  |  |
| <b>19</b> | x1  | Гайка 24              |  |
| <b>20</b> | x1  | Ø 24                  |  |
|           |     |                       |                                                                                       |

**1**



Для Sollers Atlant L3 перед установкой ТСУ необходимо демонтировать штатную буксировочную петлю.

**2**



Установить кронштейн (2), закрепив его к отверстиям А лонжерона автомобиля с помощью болтов М12х1,25х90 (11), шайб 12 (18), шайб 12 пружинных (17) и гаек М12х1,25 (13). С другой стороны аналогично.

3



4



5



К установленным кронштейнам (2) закрепить балку (поз. 1) с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 (18), шайб 12 пружинных (17) и гаек М12х1,25 (13).

6



7



Установить кронштейн под розетку (7) на балку (1) с помощью болта М8х80 (8), шайбы 8 (15), шайбы 8 пружинной (14), шайбы 8 увел. (16) и гайки М8 (12).

8



Установить переходник (3), закрепив с помощью штифта (5) и шплинта (6). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (9) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (4), закрепив гайкой М24 (19) с шайбой 24 пружинной (20).

9



**Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M12=81 Нм, M24=95 Нм.**