

Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАГАЖНИКА

1. Общие положения

- 1.1 Перед установкой багажника внимательно ознакомьтесь с настоящей ИНСТРУКЦИЕЙ.
- 1.2 Установка багажника и его дальнейшее использование допускается только в соответствии с данной ИНСТРУКЦИЕЙ.
- 1.3 Не допускается никаких изменений в конструкции багажника и способе его эксплуатации.
- 1.4 Категорически запрещается замена частей багажной системы LUX элементами багажных систем других производителей при его установке и эксплуатации.
- 1.5 Производитель не несёт ответственности за любое повреждение движимого и недвижимого имущества, травмы и несчастные случаи, потерю прибыли и иные убытки, и ущерб вследствие установки багажника с использованием элементов сторонних производителей, эксплуатации неисправного багажника, установки багажника с нарушением требований настоящей ИНСТРУКЦИИ, а также в следствие ненадёжного крепления перевозимого груза.
- 1.6 Помните, что ответственность за состояние багажника, установку и фиксацию груза на нём несет водитель ТС, даже если установка багажника производилась третьими лицами.

2. Установка багажника на автомобиль

- 2.1 При установке багажника внимательно следуйте всем указаниям инструкции. Эксплуатация багажника, установленного с нарушением данной инструкции, не допускается.
- 2.2 Соберите багажник, строго соблюдая последовательность действий, указанную в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ К ИНСТРУКЦИИ. В случае разночтений ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ,

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

связанных с особенностями конкретной модели автомобиля, следуйте ПРИЛОЖЕНИЮ К ИНСТРУКЦИИ. Также перед сборкой и установкой багажника или аксессуара рекомендуется посмотреть соответствующую ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на сайте www.lux-company.ru

- 2.3 Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника, изменять по своему усмотрению места крепления багажника на крыше автомобиля, а также изменять размеры F, R, X, Y, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ К ИНСТРУКЦИИ.
 - 2.4 Если в ИНСТРУКЦИИ не указаны конкретные места крепления багажника на крышу автомобиля, расположите поперечины багажника на расстоянии не менее 600мм друг от друга.
 - 2.5 **Внимание! Перед установкой багажника на автомобиль с люком на крыше обязательно проверьте не препятствует ли багажник открытию люка. Если багажник создаёт любые ограничения движению люка во время его открытия, пользоваться люком на крыше с установленным на автомобиль багажником категорически запрещается.**
 - 2.6 Перед установкой багажника на крышу автомобиля тщательно очистите крышу автомобиля. А при повторной установке багажника на автомобиль также тщательно очистите багажник до его установки на крышу автомобиля.
3. Правила эксплуатации, размещение и перевозка груза
 - 3.1 Регулярно проверяйте надёжность фиксации багажника на крыше автомобиля, как указано в ИНСТРУКЦИИ. В случае ослабления крепления багажника подтяните болты крепления, пользуясь находящимися в комплекте ключами.
 - 3.2 **ВНИМАНИЕ!!!** Не пользуйтесь мощными ключами для крепления багажника и не превышайте указанную в ИНСТРУКЦИИ нагрузку при

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

затяжке резьбовых соединений багажника! Это может привести к деформации крыши автомобиля и деталей багажника.

- 3.3 При размещении груза на багажнике равномерно распределяйте нагрузку на элементы багажника, располагая центр тяжести груза как можно ниже.
- 3.4 Запрещается превышать максимальную нагрузку на крышу, указанную производителем автомобиля. Помните, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля складывается из веса самого багажника, багажных аксессуаров, плюс веса перевозимого с их помощью груза.
- 3.5 Надежно крепите груз на багажнике. Не используйте для крепления груза эластичные ремни. Перед креплением груза снимите с него все легкосъёмные детали, а замки на грузе закройте. При перевозе груза постоянно проверяйте надёжность его крепления.
- 3.6 Крепление груза на багажнике, а также снятие груза с багажника проводите только в безопасном месте, не препятствуя движению других транспортных средств. Для удобства используйте подставку.
- 3.7 В случае обнаружения любой неисправности багажника его следует немедленно демонтировать с крыши автомобиля и обратиться к производителю для приобретения оригинальных запчастей к багажнику. Эксплуатация неисправного багажника категорически запрещается.
- 3.8 При перевозе длинномерных предметов тщательно крепите их на багажнике спереди и сзади. При перевозке лыж размещайте их носками назад.
- 3.9 Перед началом движения проверьте надёжность крепления как самого багажника, так и перевозимого на нём груза. Помните о том, что плохо закреплённый груз может сорваться с крыши автомобиля во время движения и стать причиной серьёзной аварии.
- 3.10 При перевозке груза скорость автомобиля всегда должна соответствовать состоянию дороги и характеру перевозимого груза и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальную

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- скорость движения, установленную ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ для данного участка дороги.
- 3.11 На участках дороги с разрешенной максимальной скоростью свыше 130 км/ч, скорость движения с установленным на крыше багажником не должна превышать 130 км/ч, даже при езде без груза.
- 3.12 Езда по бездорожью с грузом на багажнике не рекомендуется. Ответственность за последствия езды с грузом на багажнике по бездорожью лежит только на водителе. И в любом случае скорость транспортного средства при езде по бездорожью с грузом на багажнике не должна превышать 10 км/ч.
- 3.13 При перевозе груза на багажнике необходимо помнить, что общая высота автомобиля увеличивается, а поведение автомобиля при торможении, разгоне и поворотах может меняться.
- 3.14 Помните, что ветровая нагрузка на автомобиль может значительно возрастать в зависимости от характера перевозимого груза. Также характер и уровень шума, возникающий при езде на автомобиле с установленным багажником на крыше, может отличаться от характера и уровня шума, возникающего при езде на автомобиле без установленного багажника на крыше.
- 3.15 При движении на автомобиле с грузом на багажнике будьте осторожны во время близкого разъезда со встречным или попутным транспортом, особенно грузовым и негабаритным транспортом. Соблюдайте безопасный боковой интервал между автомобилями. Помните о том, что близкие разъезды с крупногабаритным транспортом, движущимся на большой скорости, могут создавать экстремальные ветровые нагрузки и быть причиной срыва перевозимого груза.
- 3.16 Запрещается перевозка груза на багажнике при сильном, порывистом и ураганном ветре.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4. Хранение и обслуживание

- 4.1. Багажник служит только для перевозки груза. Если багажник не используется, его рекомендуется снимать с автомобиля.
- 4.2. После каждой поездки с багажником на автомобиле по сухим запылённым дорогам, а также по грязным дорогам во влажную погоду, необходимо демонтировать багажник и тщательно промыть кузов автомобиля и все элементы багажника перед его повторной установкой. Помните о том, что эксплуатация багажника с запылёнными и/или загрязнёнными местами соприкосновения багажника с кузовом автомобиля может привести к повреждению грязью лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
- 4.3. Демонтируйте багажник перед каждой мойкой автомобиля, даже без использования струй воды высокого давления. Помните о том, что мойка кузова автомобиля с установленным на нём багажником может привести к попаданию грязи в места соприкосновения багажника с кузовом автомобиля и повреждению лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
- 4.4. Хранить багажник следует только в чистом виде.
- 4.5. Все резьбовые соединения багажника нужно регулярно, не реже двух раз в год, смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.
- 4.6. Для приобретения оригинальных запасных частей пользуйтесь контактными данными, указанными на сайте производителя www.lux-company.ru. Помните, что эксплуатация багажников и багажных аксессуаров с неисправными и/или не оригинальными частями может быть опасна и строго запрещена.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей без предварительного уведомления. В связи с данными изменениями комплектация изделия может незначительно отличаться от указанной в данной инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

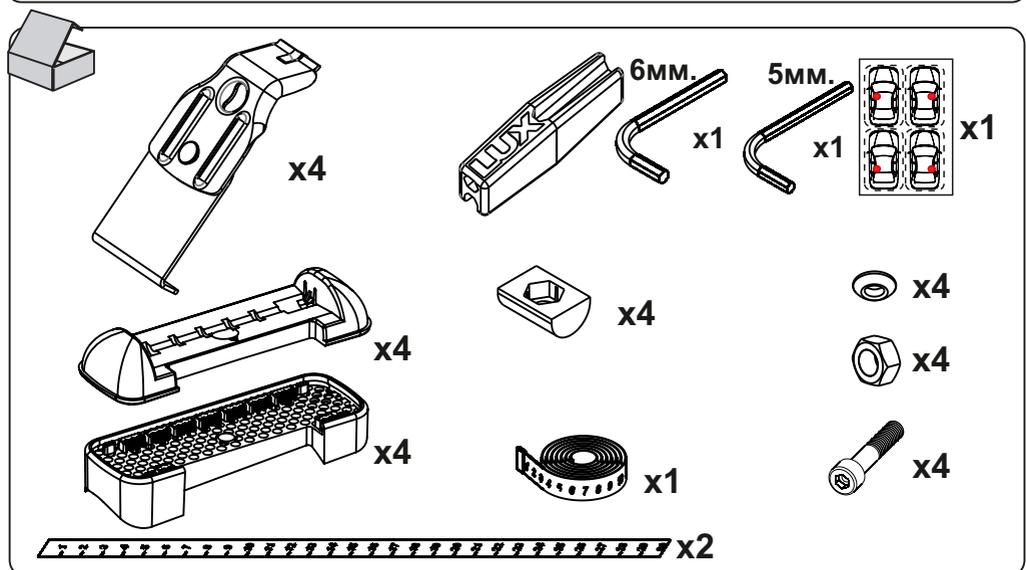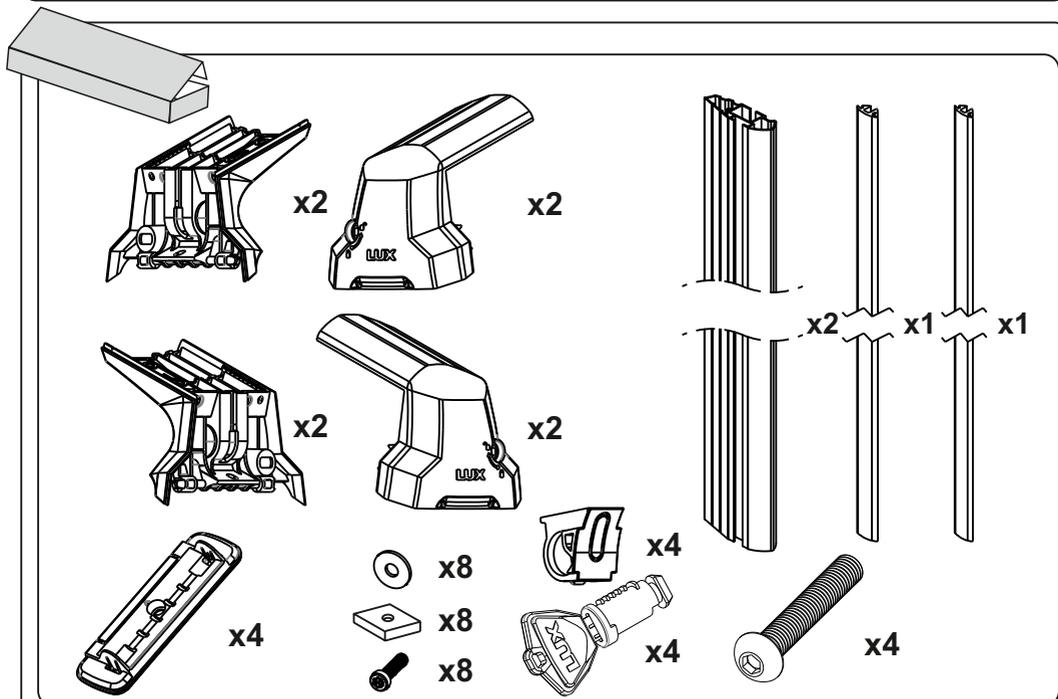

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

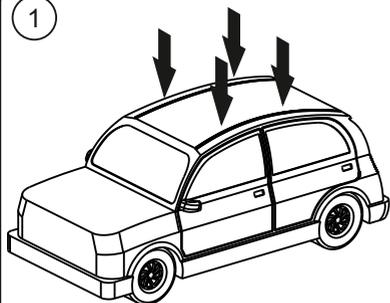

A




B





Перед установкой рекомендуем
посмотреть видеоинструкцию:


2

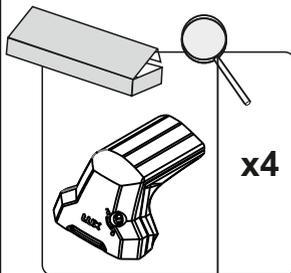

x4

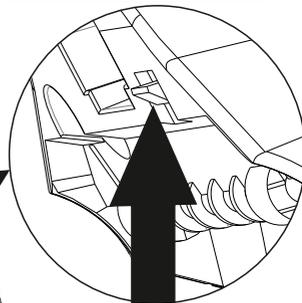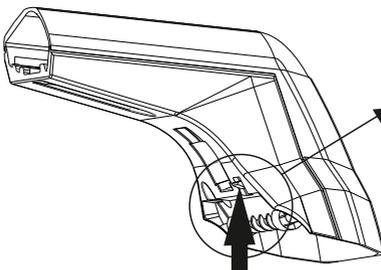


Нажать

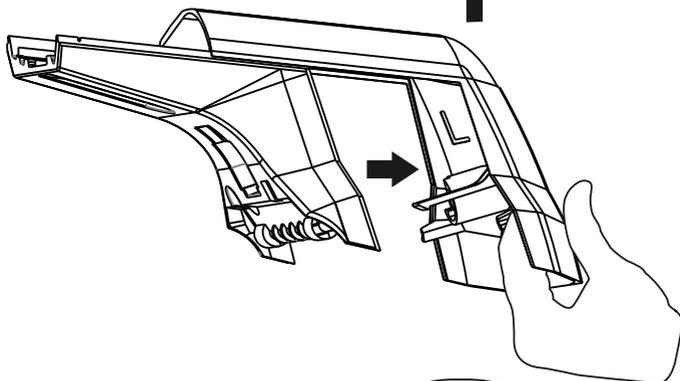

x4

7

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

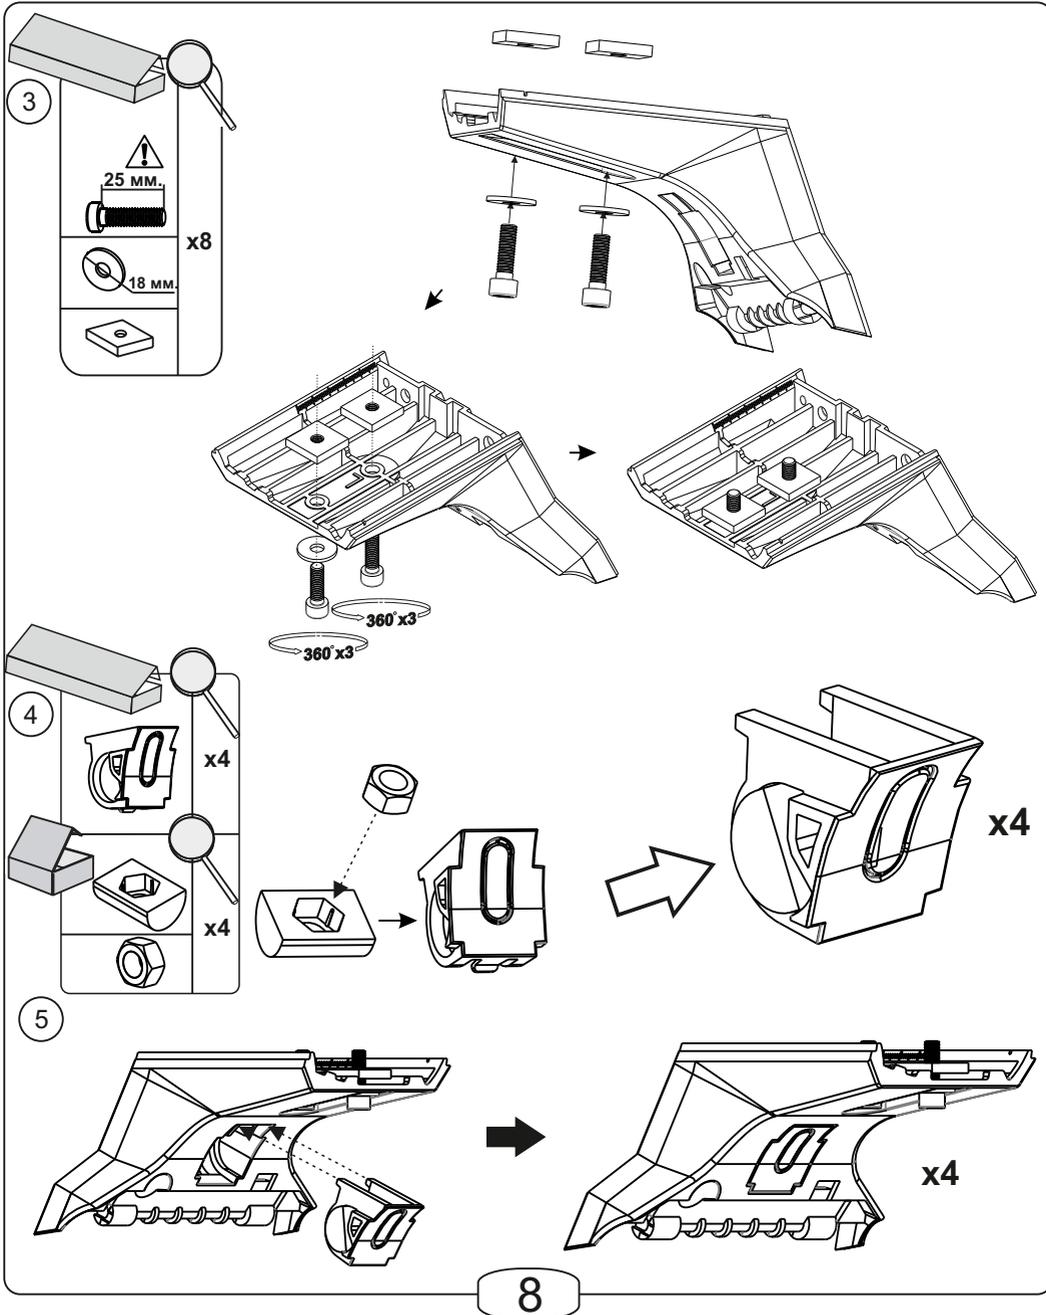

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




6




Смотрите приложение Таблица 1

ОБРАЗЕЦ!
Таблица №1

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
АУТО		хххх-...	ххВ	ххА	хх	хх
			ххх	ххх	ххх	ххх
		хх мм.	хх	хх	хх	хх
Вид пластиковой опоры						
Направление стрелки на пластиковой опоре			Внутрь / Наружу машины		Внутрь / Наружу	

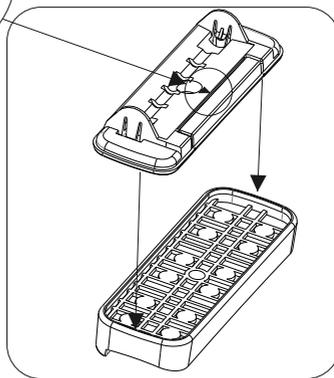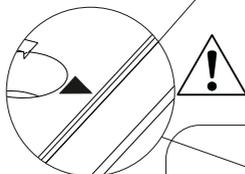
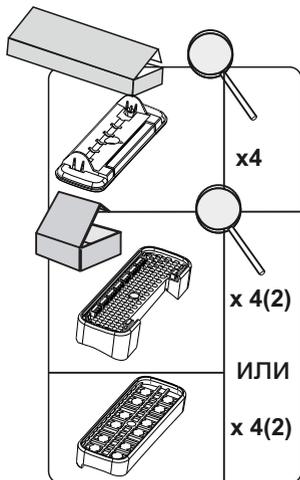


ИЛИ

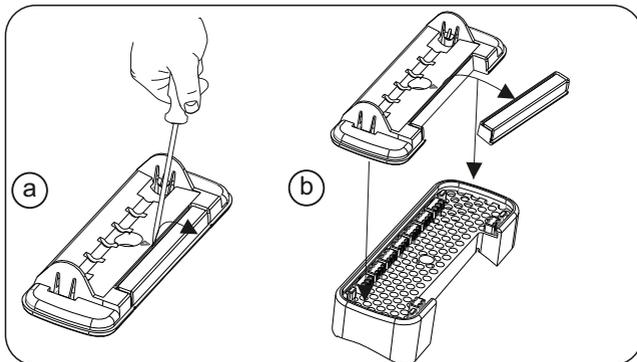


9

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

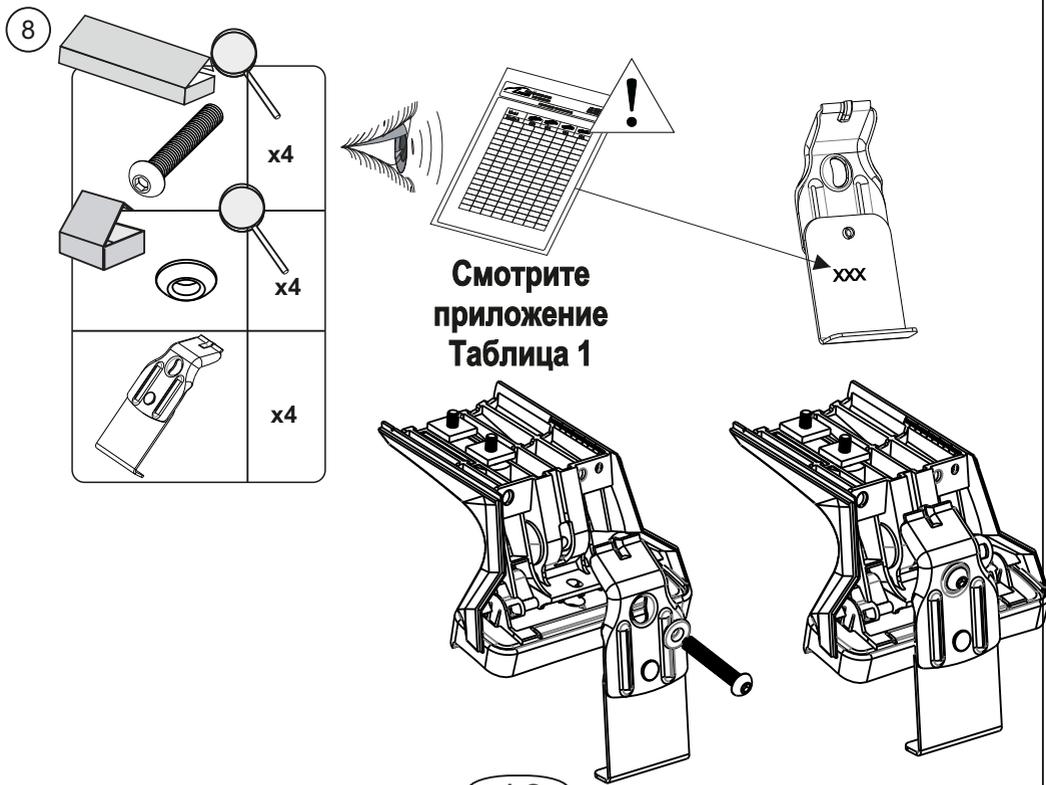
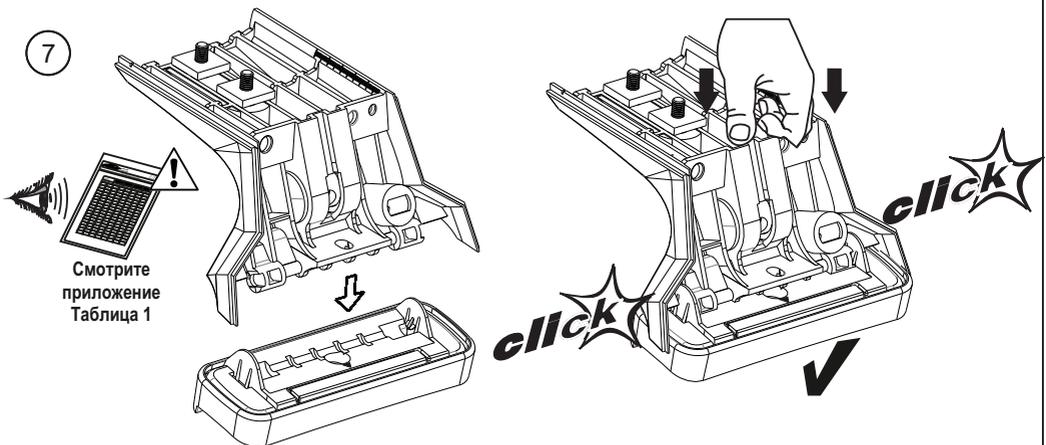


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

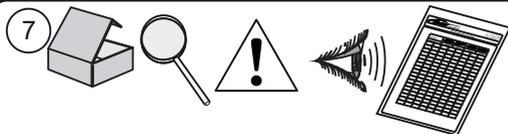


Смотрите приложение
Таблица 4

Укоротить трубы, если значение Z из Таблицы №4
меньше 1050мм

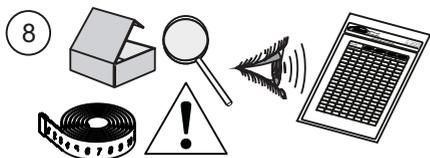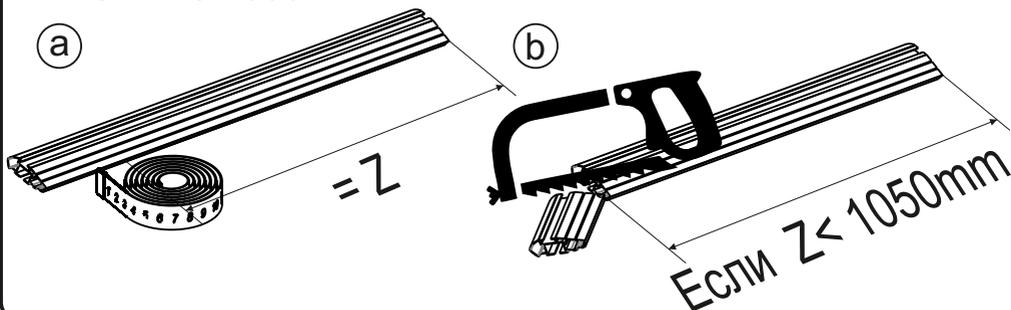


Смотрите приложение.
Таблица 4

Выставить размер L между лапами из Таблицы №4


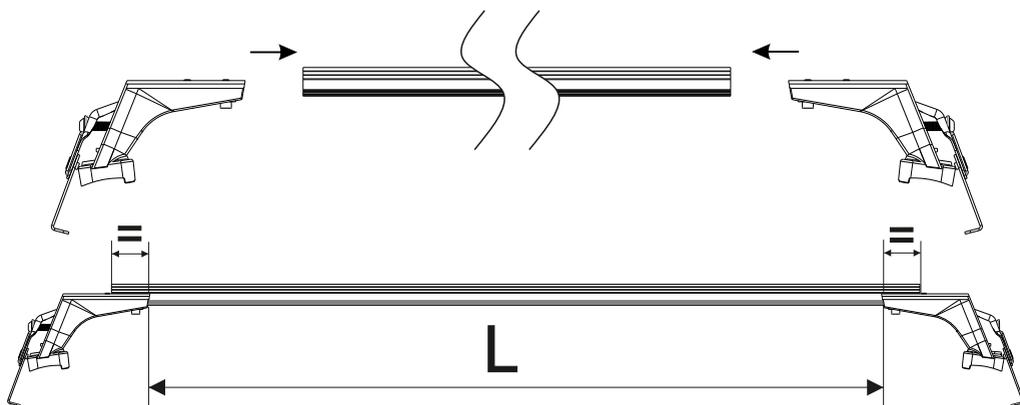


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


9

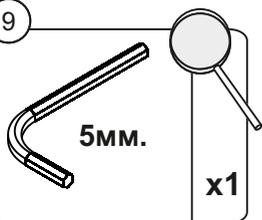

Для удобства, рекомендуется использовать ручку LUX для ключей 5 и 6 мм из комплекта.

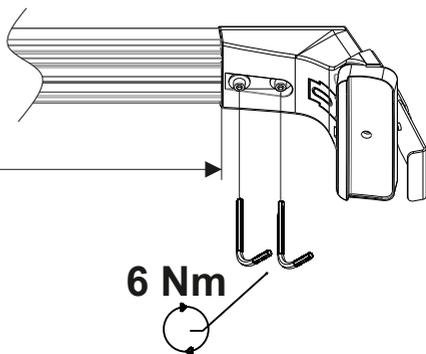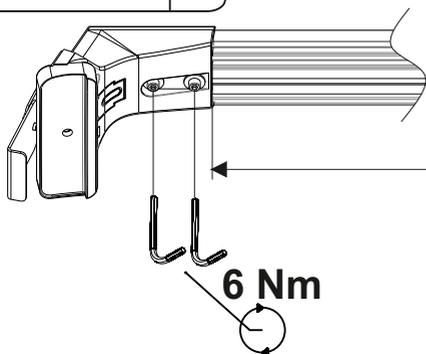


10

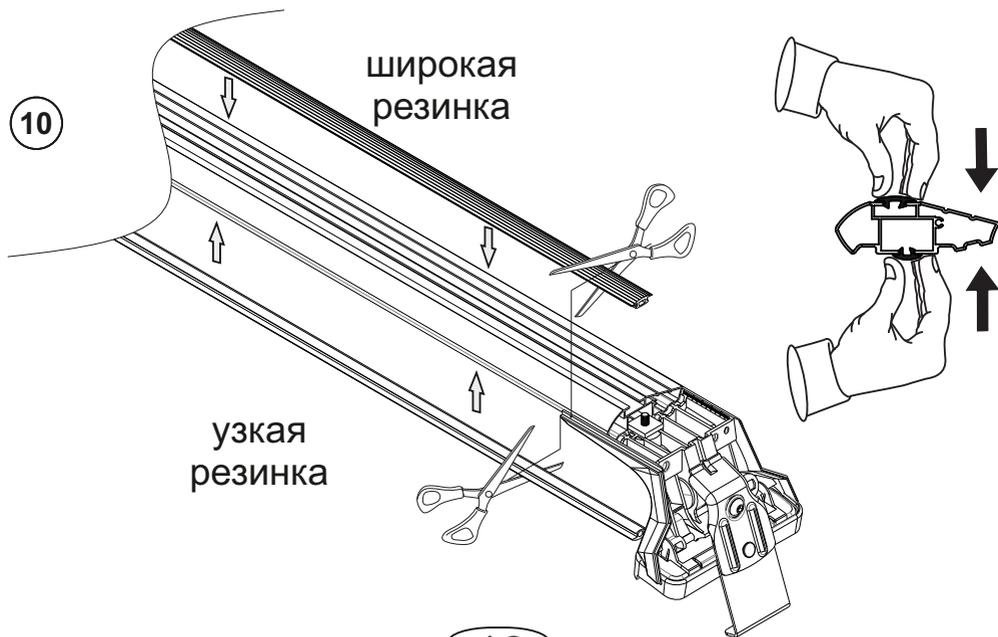


12

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


11

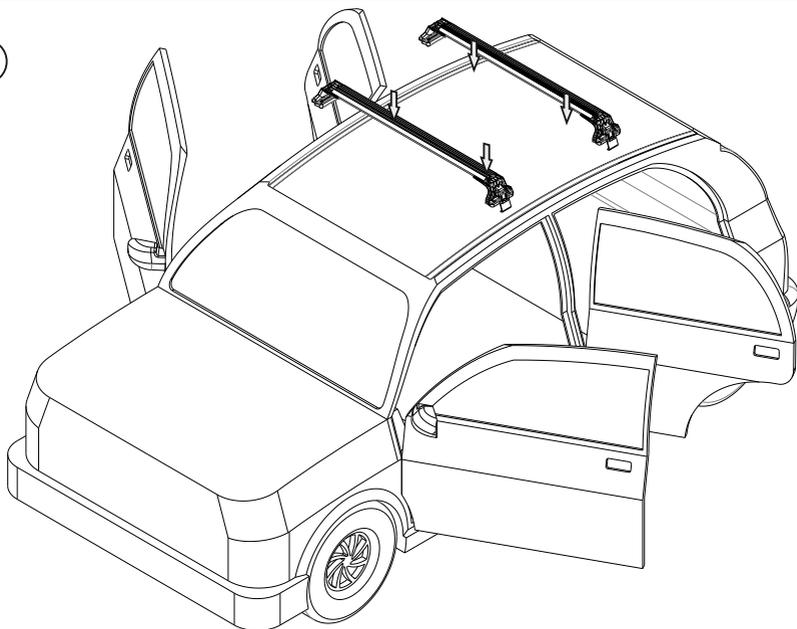

12

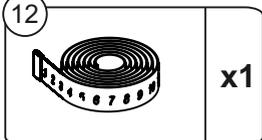


Смотрите
приложение
Таблица 3



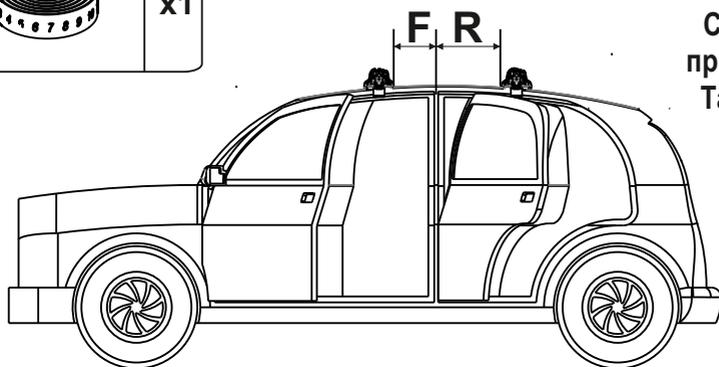


13

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

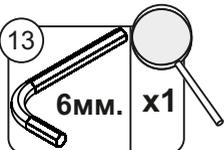


1...2...4 Nm

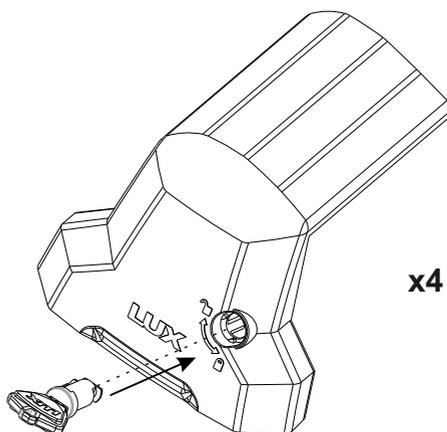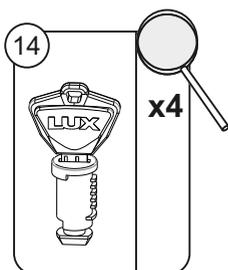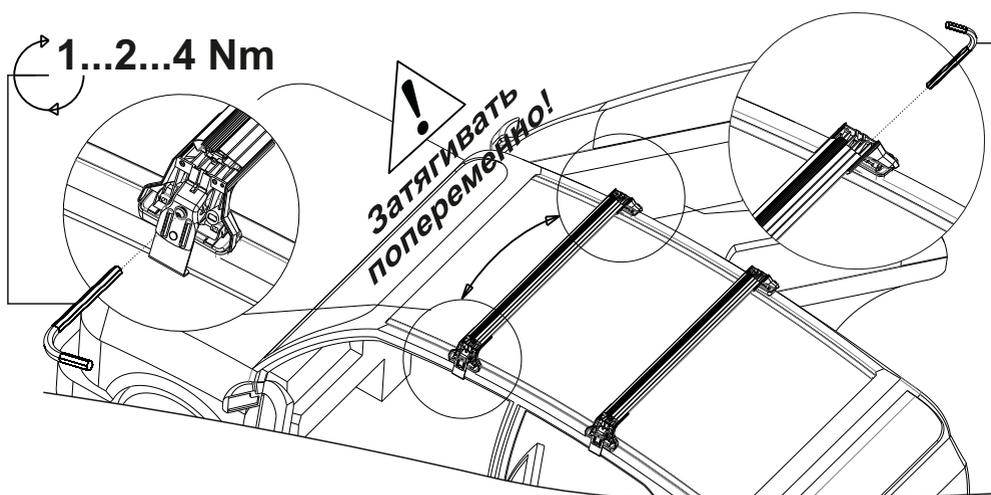


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



15

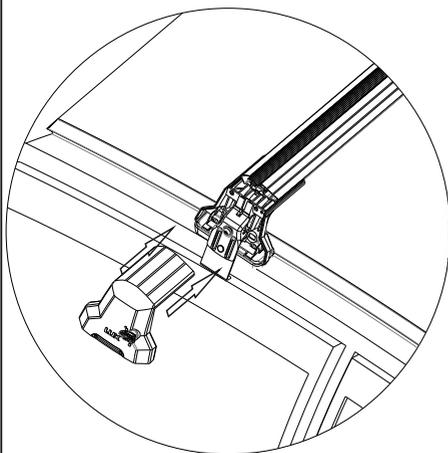

x4

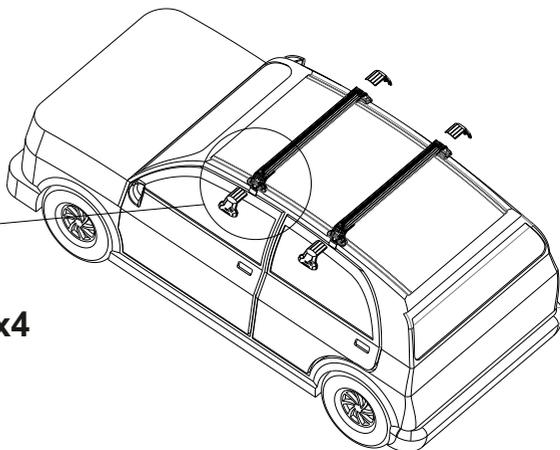


16

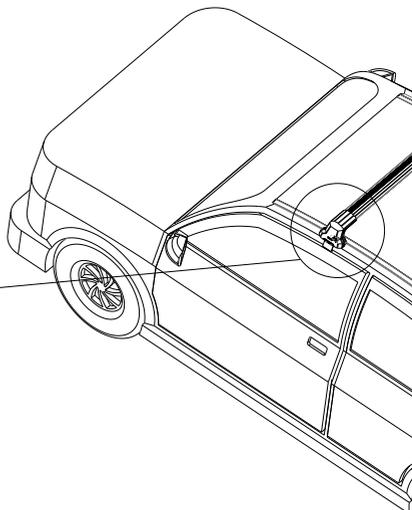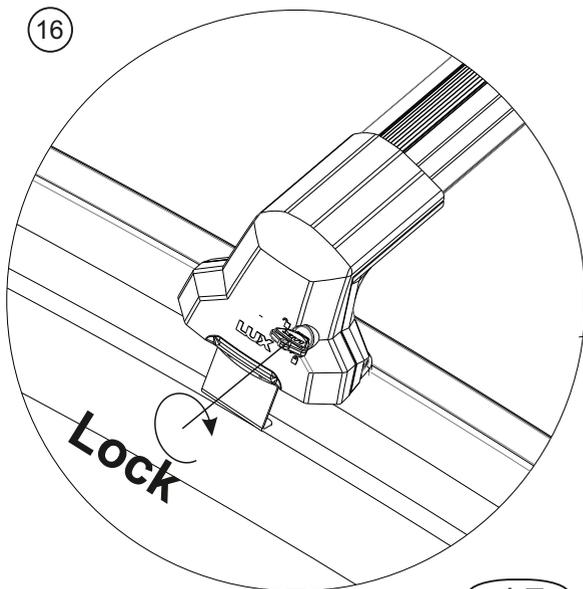

15

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

17

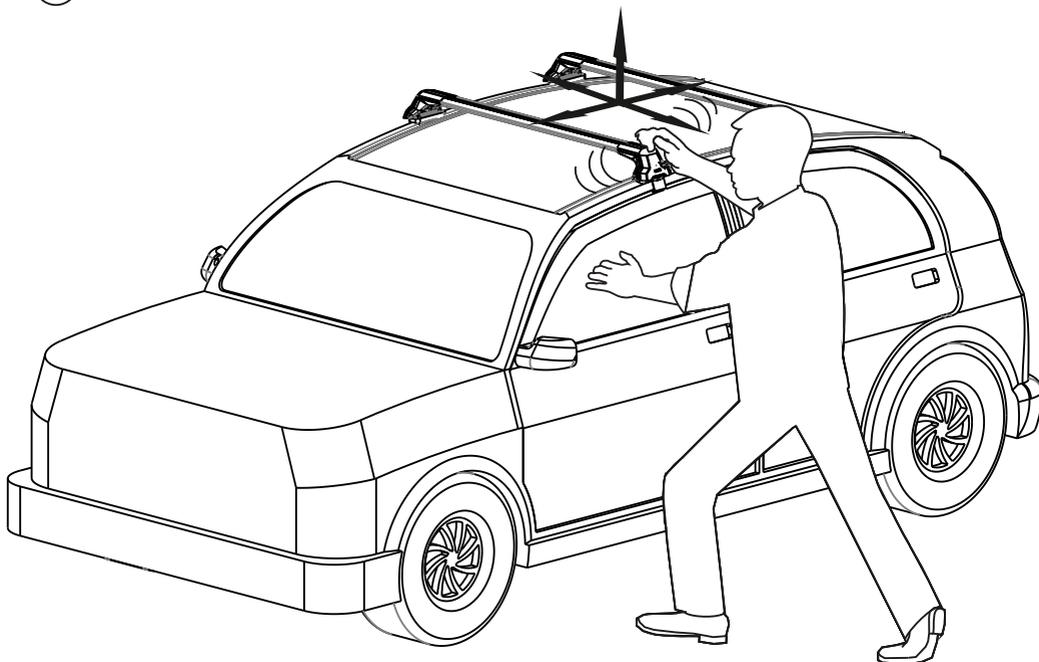


16

Таблица №4 Для модели багажника LUX CITY



Марка	Модель	Тип кузова	Год выпуска	Комплект адаптеров	L перед	Z перед	L зад	Z зад
Changan	UNI-K	SUV	2020-...	UNI-K20n	1024	1216	988	1180
Honda	HR-V I	универсал	1998-2001	HR-V98n	979	1170	958	1150
Honda	Freed I	минивэн	2008-2016	Freed08n	968	1160	968	1160
Honda	Freed Spyke I	минивэн	2008-2016	Freed08n	968	1160	968	1160
Hyundai	Staria	минивэн	2021-...	Staria21n	1164	1300	1130	1300
Hyundai	Elantra VII	седан	2020-...	Elantra20n	946	1138	884	1076
KIA	Sorento III Prime	SUV	2018-...	Sorento18n	964	1156	908	1100
KIA	K5	седан	2020-...	K5_20n	948	1140	898	1090
Nissan	Qashqai II	SUV	2014-...	Qashqai14n	968	1160	894	1086
Subaru	Legacy V	седан	2009-2014	Legacy09n	978	1170	868	1160
Toyota	Alphard III	минивэн	2015-...	Alpfard15n	1158	1300	1158	1300
Toyota	Vellfire II	минивэн	2015-...	Alpfard15n	1158	1300	1158	1300
Toyota	Alphard II	минивэн	2008-2014	Alphard08n	1128	1300	1118	1300
Toyota	Venza I	SUV	2008-2017	Venza08n	1038	1230	1010	1202
Toyota	Corolla Rumion	универсал	2007-2016	Rumion07n	1014	1206	1028	1220
Toyota	Alphard I	минивэн	2002-2008	Alphard02n	966	1158	946	1138
Toyota	Opa I	универсал	2000-2005	Opa00n	954	1146	938	1130

Таблица №4 Для модели багажника LUX CITY

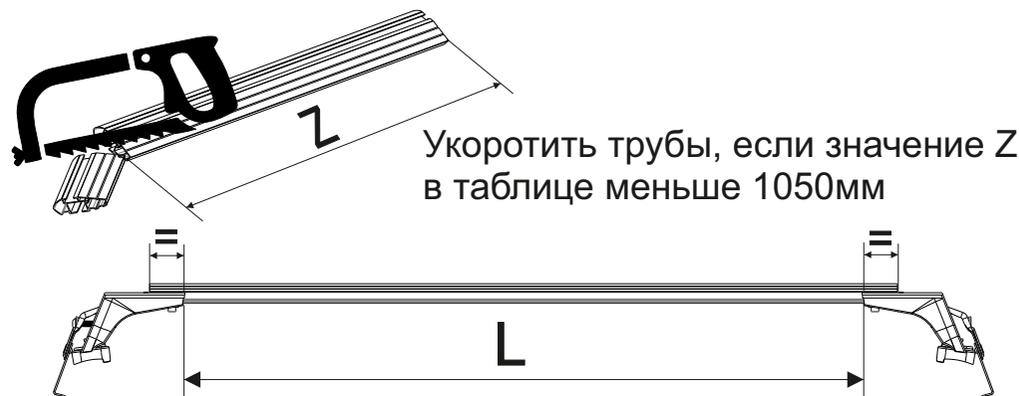

Марка	Модель	Тип кузова	Год выпуска	Комплект адаптеров	L перед	Z перед	L зад	Z зад
Audi	A4 (B9)	седан	2015-...	A4-B9-15n	864	1050	834	1026
Audi	A6 (C8)	седан	2018-...	A6-18n	910	1050	888	1050
Chevrolet	Lacetti	хэтчбек	2004-2013	Lacetti04n	808	1000	778	970
Chevrolet	Niva	внедорожник	2002-2020	NivaTravel20n	914	1050	884	1050
Honda	Shuttle II	универсал	2015-...	Shuttle15n	868	1050	818	1010
Hyundai	Solaris I	седан	2010-2016	Solaris14n	868	1050	868	1050
Hyundai	Solaris II	седан	2017-...	Solaris17n	850	1042	830	1022
Hyundai	Elantra VI (рест.)	седан	2018-2000	Elantra18n	888	1050	868	1050
Hyundai	Creta	внедорожник	2016-2020	Creta16n	914	1050	902	1050
Hyundai	Sonata VIII	седан	2019-...	Sonata19n	918	1050	878	1050
Hyundai	ix35 рест.	внедорожник	2013-2015	ix35-13n	940	1050	908	1050
Kia	Rio IV	седан	2017-...	Rio17n	854	1046	838	1030
Kia	Soul III (без рейл.)	хэтчбек 5д	2019-...	Soul19n	938	1050	896	1050
Kia	Optima IV	седан	2016-...	Optima18n	892	1050	848	1040
Kia	Seltos	внедорожник	2020-...	Seltos20n	926	1050	882	1050
Kia	Cerato IV	седан	2018-...	Cerato18n	914	1050	870	1050
Lada	Vesta	седан	2015-...	Vesta15n	828	1020	808	1000
Lada	Vesta Cross	седан	2018-...	Vesta15n	828	1020	808	1000
Lada	Xray	хэтчбек	2016-...	Xray16n	898	1050	844	1036
Lada	Niva Travel	внедорожник	2020-...	NivaTravel20n	914	1050	884	1050

Таблица №4 Для модели багажника LUX CITY

Марка	Модель	Тип кузова	Год выпуска	Комплект адаптеров	L перед	Z перед	L зад	Z зад
Lexus	IS III	седан	2013-2020	IS13n	828	1020	798	990
Mazda	Familia (Y12)	универсал	2007-2017	AD-06n	880	1050	832	1024
Mazda	CX-5 II	внедорожник	2017-...	CX5-17n	938	1050	882	1050
Mercedes-Benz	GLB I (X247)	внедорожник	2019-...	GLB19n	936	1050	888	1050
Nissan	Serena III (C25)	минивен	2005-2012	Serena10n	928	1050	928	1050
Nissan	AD III	универсал	2006-...	AD-06n	880	1050	832	1024
Nissan	NV150	универсал	2006-...	AD-06n	880	1050	832	1024
Nissan	Wingroad III (Y12)	универсал	2005-2018	AD-06n	880	1050	832	1024
Nissan	Note	хэтчбек	2005-2013	Note13n	890	1050	888	1050
Nissan	Serena IV (C26)	минивен	2010-2016	Serena10n	928	1050	928	1050
Nissan	Serena V (C27)	минивен	2016-...	Serena10n	928	1050	928	1050
Renault	Kaptur	внедорожник	2016-...	Kaptur16n	902	1050	848	1050
Renault	Arkana	внедорожник	2019-...	Arkana19n	912	1050	902	1050
Skoda	Octavia III (A7)	лифтбек	2013-2019	Octavia13n	904	1050	870	1050
Skoda	Octavia IV (A8)	лифтбек	2019-...	Octavia19n	914	1050	868	1050
Skoda	Superb III	лифтбек	2015-...	Superb15n	938	1050	914	1050
Skoda	Rapid (рест.)	лифтбек	2017-2019	Rapid17n	902	1050	890	1050
Skoda	Rapid II	лифтбек	2020-...	Polo20n	902	1050	880	1050
Suzuki	Landy I	минивен	2007-2010	Serena10n	928	1050	928	1050
Suzuki	Landy II	минивен	2010-2016	Serena10n	928	1050	928	1050
Toyota	Aqua	хэтчбек	2011-...	Aqua11n	758	950	718	910
Toyota	Camry VIII	седан	2017-...	Camry17n	892	1050	858	1050
Toyota	Corolla (E210)	седан	2019-...	Corolla18n	818	1010	778	970
Toyota	Vitz I (P10)	хэтчбек 5д	1999-2005	Vitz99n	824	1016	744	936
Toyota	Corolla Fielder XI	универсал	2012-...	Fielder12n	814	1006	798	990
Toyota	Estima II	минивен	2000-2005	Alphard02n (Estima II)	868	1050	828	1020
Toyota	Noah I (R60)	минивен	2001-2007	Alphard02n(Noah I, Voxy I)	878	1050	878	1050
Toyota	Voxy I (R60)	минивен	2001-2007	Alphard02n(Noah I, Voxy I)	878	1050	878	1050
Toyota	Estima III	минивен	2006-2019	Estima06n	918	1110	912	1104

03.02.2023

Таблица №4 Для модели багажника LUX CITY

Марка	Модель	Тип кузова	Год выпуска	Комплект адаптеров	L перед	Z перед	L зад	Z зад
Toyota	Sienta II	компактвен	2015-...	Sienta15n	858	1050	824	1016
Toyota	Noah III (R80)	минивен	2014-...	Voxy14n	914	1050	894	1050
Toyota	Voxy III (R80)	минивен	2014-...	Voxy14n	914	1050	894	1050
Toyota	Esquire I (R80)	минивен	2014-...	Voxy14n	914	1050	894	1050
Toyota	Avensis II	седан	2002-2008	Avensis02n	844	1036	808	1000
Toyota	Harrier II (XU30)	внедорожник	2003-2013	Harrier03n	928	1050	922	1050
Toyota	Platz	седан	1999-2005	Platz99n	784	976	758	950
Toyota	Vista (V50) Ardeo	универсал	1998-2003	Vista-Ardeo98n	820	1012	798	990
Volkswagen	Polo V	седан	2010-2020	Polo10n	898	1050	888	1050
Volkswagen	Golf VIII	хэтчбек	2019-...	Golf19n	882	1050	816	1008
Volkswagen	Polo VI	седан	2020-...	Polo20n	902	1050	880	1050

Если ваш автомобиль отсутствует в данной таблице, смотрите Таблицу №4 в приложении к комплекту адаптеров или на сайте lux-company.ru

Таб_КА3-LUX CITY